



Philips  
trådløs bærbar høyttaler

**Bluetooth®**  
Oppladbart batteri  
2 W



BT55A

## Kraftig lyd i hånden

Lev livet med trådløs musikkstreaming fra en kompakt høyttaler som er enkel å ha i hånden. Kommer i trendy farger som passer enhver stil, og med et innebygd, oppladbart batteri kan du høre på musikk uansett når og hvor du vil.

### Imponerende lyd

- Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

### Designet for et liv på farten

- Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst


### Enkel å bruke

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

**PHILIPS**

# Høydepunkter


## Anti-klippingfunksjon\_BT55

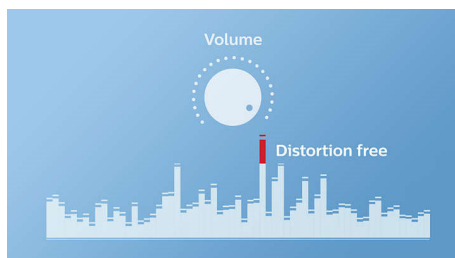

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de

musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

## Innebygd oppladbart batteri

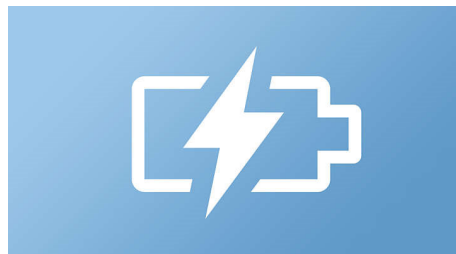

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.

## Trådløs musikkstreaming\_BT55



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

## Utforming og utseende

- Farge: Blå

## Høyttalere

- Høyttalerdriver: Fulltonehøyttaler, 1 x 1,5"

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- USB-lading

## Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- annen Bluetooth-aktivert enhet

## Drift

- Batteritype: Litium-polymer (innebygd)
- Driftstid på batteri: 6 time(r)

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Hurtiginstallasjonsguide

## Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,19 kg
- Produktmål (BxDxH): 85 x 34 x 75,8 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 130 x 55 x 100 mm
- Produktvekt: 0,12 kg



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)