

Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 ze
zintegrowanym
subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Domowy system
beprzewodowy Philips
Maks. 620 W. Wbudowany
subwoofer
Łatwa kalibracja pomieszczenia



TAFB1

Specjalnie dla miłośników filmów

Zanurz się w dźwięku przestrzennym o niespotykanej jakości w domyślnej konfiguracji. Dzięki soundbarowi Fidelio FB1 dźwięk rozchodzi się w górze i wokół Ciebie, zapewniając porywające wrażenia. Możesz go także połączyć z innymi elementami zestawu Fidelio, aby uzyskać doskonały dźwięk w zestawie kina domowego.

Bezproblemowa obsługa

- Współpracuje z ulubionymi urządzeniami obsługującymi asystenta głosowego
- Przejście sygnału 4K. Przejście sygnału HDR. Wejście HDMI
- Kalibracja pomieszczenia. Doskonały dźwięk Fidelio w każdym pomieszczeniu
- Doskonały z muzyką

Nowy poziom szczegółowości w filmach i muzyce

- HDMI eARC. Ciesz się pełnią możliwości zaawansowanych formatów audio
- Certyfikat IMAX Enhanced. Wciągający, uderzający dźwięk
- Beprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Zapewnij swojej rozrywce dźwięk, na jaki zasługuje

- Dedykowany kanał centralny zapewniający krystalicznie czysty dialog
- Kanały 7.1.2 Maks. 620 W (310 W RMS przy 1% THD)
- Dolby Atmos. Jeszcze większe emocje
- Philips Fidelio FB1. Naturalny dźwięk, ponadczasowa konstrukcja

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 ze zintegrowanym subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Domowy system bezprzewodowy Philips, Maks. 620 W. Wbudowany subwoofer, Łatwa kalibracja pomieszczenia

Zalety

Dźwięk i konstrukcja Fidelio



Ten soundbar Fidelio FB1 ze zintegrowanym subwooferem wypełni każde pomieszczenie dramatycznymi efektami, bogatymi ścieżkami dźwiękowymi i krystalicznie czystymi dialogami. Soundbar wygląda też pięknie – antracytowe wykończenie ze skóry Muirhead równoważa delikatną metalową siatkę na górze i z przodu.

Kanały 7.1.2 Maks. 620 W




Zbudowane na zamówienie głośniki Fidelio – w tym dwa głośniki skierowane w górę – pozwalają, by dźwięk płynął nad Tobą i wokół Ciebie. Wbudowany subwoofer dodaje prawdziwej mocy. Kanały przedni lewy, przedni prawy i centralny są wyposażone w głośniki wysokotonowe umieszczone między dwoma głośnikami średniotonowymi, które zapewniają krystalicznie czystą jakość mowy, wokalu i dźwięku przestrzennego.

Domowy system bezprzewodowy Philips



Ten kompatybilny z Play-Fi soundbar Fidelio FB1 pozwoli Ci stworzyć idealny dźwięk kina domowego. Podłącz soundbar do zewnętrznego subwoofera Fidelio FW1 w kilka sekund, aby dodać jeszcze więcej głębi do dźwięku filmów i muzyki. Aby uzyskać jeszcze większą głębię, dodaj sparowane głośniki bezprzewodowe FS1, aby stworzyć prawdziwy zestaw dźwięku przestrzennego.

Kalibracja pomieszczenia

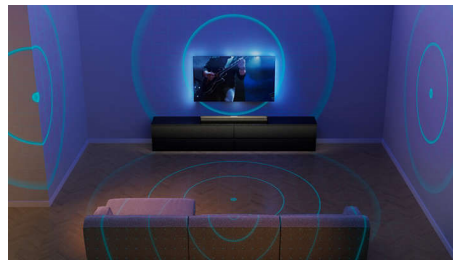

Nieważne, jaki kształt i wielkość ma pomieszczenie - zawsze uzyskasz doskonały dźwięk z Fidelio. Po prostu podłącz dołączony mikrofon, a następnie umieść go tam, gdzie siedzisz podczas oglądania telewizji. Soundbar FB1 mierzy, jak dźwięk rozchodzi się w pomieszczeniu, inteligentnie dostosowując wyjście każdego kanału, aby zagwarantować perfekcyjny dźwięk przestrzenny.


TAFB1/10

Certyfikat IMAX Enhanced



Twój soundbar Fidelio FB1 posiada certyfikat IMAX Enhanced, co oznacza, że jest w stanie zapewnić wrażenia dźwiękowe, które naprawdę odpowiadają niezwykle poczuć skali IMAX. Od przyspieszających puls eksplozji po szepty ścisnące serce – poczuj każdą chwilę z filmów, które powstały z myślą o kinach IMAX.

Dolby Atmos

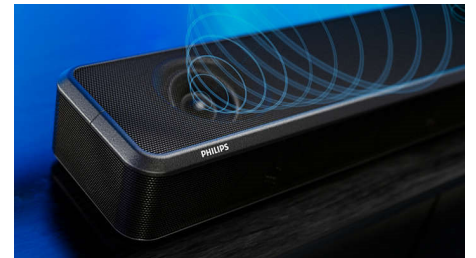

Ciesz się pełnym dźwiękiem Dolby Atmos dzięki tym wszechstronnym głośnikom soundbar FB1. Ulubione filmy i programy będą miały zapierające dech w piersiach realistyczne brzmienie, ponieważ dźwięk rozplywa się ponad Tobą i dookoła. Jeśli oglądasz treści inne niż Atmos, soundbar przełączy się na Dolby Surround.

HDMI eARC

Zanurzenie się w filmie nie powoduje żadnych strat w miksie. Soundbar FB1 jest kompatybilny z HDMI eARC, czyli szybkim połączeniem, które umożliwia wykorzystanie pełnego efektu zaawansowanych formatów audio, takich jak Dolby Atmos czy DTS:X. Soundbar jest również wyposażony w dwa wejścia HDMI.



Soundbar 7.1.2 ze zintegrowanym subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Domowy system bezprzewodowy Philips, Maks. 620 W. Wbudowany subwoofer, Łatwa kalibracja pomieszczenia

Dane techniczne

Dźwięk

- System dźwięku: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Głos, Stadium, Niestandardowy
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 1%
- Moc wyjściowa głośników: MAKSYMALNIE 620W / RMS 310W
- Automatyczne opóźnienie synchronizacji ruchu warg: przez EDID HDMI
- Automatyczna kalibracja pomieszczenia
- Ręczne opóźnienie synchronizacji ruchu warg: od 0 do 200 ms
- Efekt surround: UPMIX, Standardowa, AI

Głośniki

- Typ subwoofera: Zintegrowany subwoofer
- Liczba kanałów dźwiękowych: 7.1.2
- Liczba głośników niskotonowych: 2


- Średnica głośnika niskotonowego: 3,5"
- Pasmo przenoszenia Soundbara: 40–20 K Hz
- Przetworniki centralne: 2 pełnozakresowe (L+P), 1 głośnik wysokotonowy
- Przetworniki przednie: 4 pełnozakresowe (L+P), 2 głośniki wysokotonowe (L+P)
- Przetworniki boczne: 2 pełnozakresowe (L+P)
- Przetworniki skierowane w górę: 2 pełnozakresowe (L+P)
- Poziom natężenia dźwięku (maks. głośność): 96 dB

Łączność WiFi

- Bluetooth: Amplituner
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port podczerwieni: Przekaznik sygnału IR

TAFB1/10

- Wejście AUX: Nie
- Odtwarzanie USB
- Wejście optyczne x 1
- Ochrona zawartości HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Wyjście HDMI (eARC/ARC) x 1
- 1 wejście mikrofonu: do automatycznej kalibracji pomieszczenia
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Wejście HDMI x 1
- Standard DLNA: Nie
- Podłączenie wielu głośników
- Technologia wielu głośników: DTS Play-Fi w wielu pomieszczeniach, Zestaw kina domowego DTS Play-Fi
- Smart Home: Wbudowany Chromecast, Spotify Connect, Współpraca z usługą Alexa., Współpraca z Apple AirPlay 2, Współpraca z OK Google
- Wersja HDMI: HDMI 2.1b (do 4K 60 Hz)

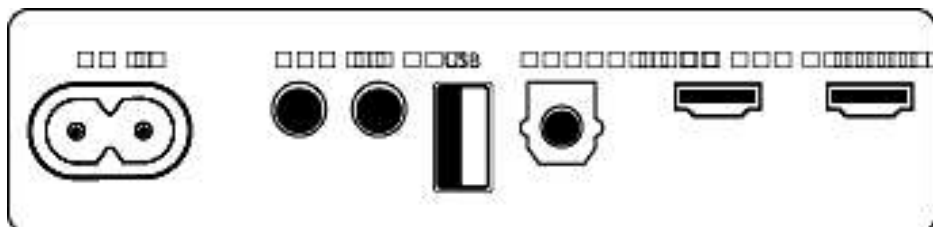

Soundbar 7.1.2 ze zintegrowanym subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Domowy system bezprzewodowy Philips, Maks. 620 W. Wbudowany subwoofer, Łatwa kalibracja pomieszczenia

Dane techniczne

Obsługiwane formaty audio

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, Przewodny cyfrowy DTS (5.1-kan.), DTS:X, DTS-ES, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, Przewodny cyfrowy DTS (5.1-kan.), DTS:X, DTS-ES, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch

Karton zewnętrzny

- Długość: 137 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 22 cm
- Waga brutto: 18.5 kg
- Wysokość: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Waga netto: 14.2 kg
- Waga opakowania: 4.3 kg

Udogodnienia

- Pilot
- Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy, 14-segmentowy wyświetlacz LED
- Tryb nocny: Nie

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

- Wskaźnik zasilania LED

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Zużycie energii jednostki centralnej w trybie gotowości: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatyczny tryb gotowości
- Tryb gotowości Eco (Wi-Fi wyłączone)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 135 cm
- Głębokość: 20.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Waga brutto: 8.5 kg
- Waga netto: 7.1 kg
- Waga opakowania: 1.4 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania z baterią, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Design

- Kolor: Czarny
- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 1200 x 73 x 125 mm
- Waga jednostki centralnej: 7,2 kg

Filmy

- Przejsie sygnatu HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Przejsie sygnatu 4K: Do 4k/60P/YUV4:4:4
- Przejsie 3D



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

