

Philips  
2.1-hjemmekinoanlegg  
med Crystal Clear Sound

**3D Blu-ray**

dokkingstasjon for iPod/iPhone

**HTS7202**



## Krystallklar lyd for filmer og musikk

### Lidenskap for lyd

Dette nye Philips SoundHub-hjemmekinoanlegget i 7000-serien med 3D-Blu-ray gir deg svært klar lyd og en oppslukende surroundlydopplevelse. Nyt hver eneste lyd detalj i favorittfilmene og favorittmusikken.

#### Oppdag krystallklar lyd

- Crystal clear sound for klar og detaljert lyd
- Soft dome-diskant høyttalere for ren lyd og stemmeklarhet
- Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyd detaljer
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

#### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Elegante høyttalere i aluminium og glass gir solid lyd

#### Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- WiFi-tilbehør er inkludert, slik at du enkelt kan glede deg over tilkoblede medier
- Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen



**PHILIPS**

sense and simplicity


## Høydepunkter

### Soft dome-diskanthøytalere




Soft Dome diskanthøytalere gjengir klart høye og mellomtonerfrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høytalerne.

### Førsteklasses forsterkere i klasse D

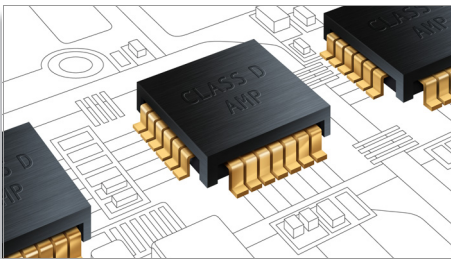

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.

### Virtual Surround-lyd

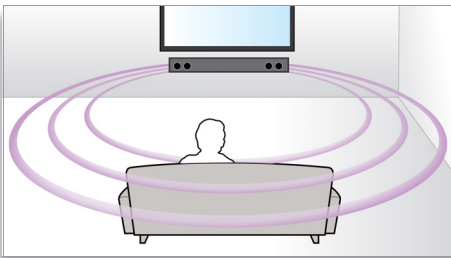

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høytalersystem på mindre enn fem høytalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høytalere, ledninger

eller høytalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.


### Smart TV



Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen din. Bare velg Net TV på hjemmemenyen og begynn å søke etter tjenester, for eksempel butikker for video-on-demand\* for å få de nyeste utgivelsene i HD og reprise-TV. Med DLNA får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen, mens du sitter i sofaen. Finner du ikke fjernkontrollen? Da kan du bruke

smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

### Dokkingstasjon er inkludert for iPod/iPhone

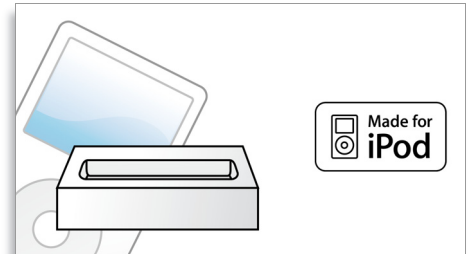

Bruk dokkingstasjonen til iPod og iPhone, og gled deg over musikk fra iPod-en og iPhone-en på hjemmekinoanlegget.



### Passer perfekt til TVer i 7000-serien fra Philips\*

Passer perfekt til TVer i 7000-serien fra Philips

Gjør hjemmekinoopplevelsen enda mer intens med en matchende Philips-TV i 7000-serien fra 2011. 3D-TVene kombinerer kraftige LED-bilder og Ambilight for å levere en oppslukende 3D-filmopplevelse. Både TVen og hjemmekinoanlegget kan betjenes med bare én fjernkontroll, og det kombinerte settet sørger for at du får best mulig bilde- og lydtytelse med Philips Easylink via HDMI. I tillegg er begge to utviklet med de samme materialene og utseende slik at de passer perfekt sammen.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 høyttalerstativer, STS9510 veggmonteringsbrakett
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

## Matchende Philips-TVer\*

- 7000-serien 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000-serien 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma, wav
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Tilkoblingsmuligheter

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, Easy-Fit-miniplugger for høyttaler, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi USB

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Innholdstype, Deep Color

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Hovedenhetens vekt: 4,36 kg
- Satellitthøyttaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Vekt på satellitthøyttaler: 1,5 kg
- Kabellengde for satellitthøyttaler: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Vekt, subwoofer: 5,3 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 15 kg

## Høyttalere

- Høyttalertyper: 2 x satellitthøyttalere
- Drivere per satellitthøyttaler: 1 diskant-høyttaler, 2 x 3" woofere
- Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøytt.: 5 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 85 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for satellitthøyttaler: 120 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 440 W

## Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Elektronisk brukerhåndbok

## Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato  
2012-08-04

Versjon: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144  
EAN: 87 12581 59811 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.  
\* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).