



Home Cinéma personnel

Immersion complète dans un son Surround sans fil

Grâce à la diffusion du son en trois dimensions, ce casque est l'accessoire idéal pour apprécier la musique et optimiser votre installation Home Cinéma.

Vous finirez par les oublier

- La garantie d'un plus grand confort d'utilisation
- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Coussinets préformés pour un confort assuré

Le son sans fil poussé à la perfection


- Le son Surround optimisé pour une écoute sur casque
- Réglez le niveau de basses en fonction de vos préférences
- L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion

Une disponibilité totale


- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Réglez la fréquence de réception en un tour de main
- Permet de ranger et de recharger le récepteur

Philips
Casque sans fil
Home Cinéma

son Surround SRS WOW
Base de recharge

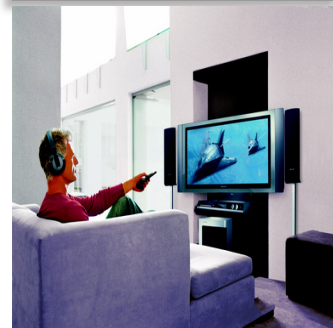

SHC8585

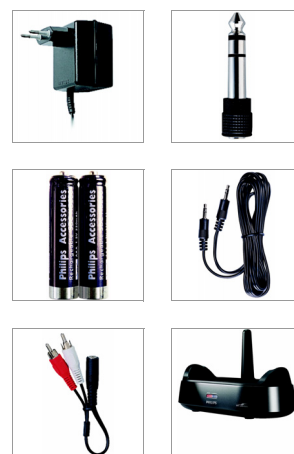

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Rapport signal sur bruit: 70 dB

Tuner/Réception/Transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19
- Portée utile: 100 m
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Sélection du canal: automatique
- Nombre de canaux: 3

Praticité

- Coupure auto. de l'alimentation
- Témoin de charge des piles
- Témoin de niveau de piles faible
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- EAN: 87 10895 95798 4
- Nombre d'emballages: 3
- Poids brut: 4,8 kg
- Carton externe (l x l x H): 40 x 25 x 35 cm
- Poids net: 3 kg
- Tare: 1,8 kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 10895 95797 7
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Poids brut: 1,4 kg
- Poids net: 1 kg
- Tare: 0,4 kg

Points forts

Coussinets (écouteurs/arceau) doux



Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Coussinets ergonomiques

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

son Surround SRS WOW

« WOW » combine des technologies audio SRS pour offrir un son Surround exaltant, caractérisé par des basses d'une grande richesse, à partir de sources sonores mono ou stéréo. Le son obtenu est un ainsi plus étoffé, plus précis et plus profond. La technologie WOW permet de restaurer les repères spatiaux que la compression audio ou l'utilisation de petites enceintes peut contribuer à atténuer.

Amplification des basses

Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les basses en un tour de main.

Enceinte 40 mm

L'enceinte 40 mm est fabriquée en mylar composite. À la fois puissante et très sensible, elle propage un son entièrement dépourvu de distorsion.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Réglage automatique

Une simple pression sur ce bouton ultrapraticable placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Base de recharge

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

