



Philips Philips Fidelio
безжичен
високоговорител
SoundAvia

с AirPlay



AD7050W

Изпитайте богатия, естествен звук

с този безжичен високоговорител

Безжичният високоговорител Philips Fidelio AD7050W/10 ви дава свободата да пускате песни директно от вашия iPod Touch, iPhone или iPad, а също и от iTunes на компютъра - безжично чрез AirPlay. Стилн и мощен, той изпълва дома ви с чудесна музика.

Кристално чист звук

- SoundAvia за впечатляващ, изпълващ стаята звук
- Обща изходна мощност 40 W RMS
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук

Еlegantен и съвременен дизайн

- Съвременен дизайн, подходящ за всяко пространство и всеки начин на живот
- С висококачествено алуминиево покритие

Интуитивно управление

- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука

Авангардна универсалност

- Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad през USB порта
- Настройка на AirPlay с една стъпка

PHILIPS
Fidelio


Акценти

SoundAvia



Проектиран да задоволи и най-взискателните меломани, SoundAvia ще изпълни стаята ви с впечатляващо качествен звук от едно компактно устройство. Широколотовите, излъчващи напред мембрани и излъчващи назад тръбни басы оптимизират баланса на звука, а леко извитата повърхност елегантно разширява оптималната площ на озвучаване.

FullSound™

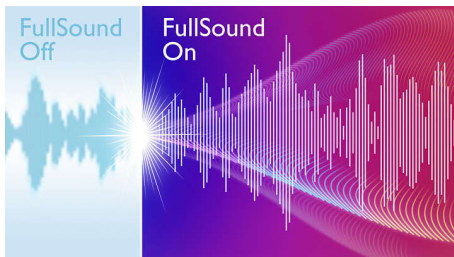

Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока вярност. Музикалното съдържание се анализира и оптимизира динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлота.


Безжичната технология AirPlay



AirPlay позволява поточно възпроизвеждане на цялата ви музикална


колекция от iTunes на докинг станции Philips Fidelio. AirPlay възпроизвежда безжично от програмата iTunes на вашия компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на всеки поддържащ AirPlay високоговорител във вашия дом. Всичко, което трябва да направите, е да свържете тонколоните към вашата Wi-Fi мрежа. Освен това, AirPlay позволява едновременно възпроизвеждане на всеки високоговорител във всяка стая. Нека любимите мелодии ви следват навсякъде в дома ви.

Настройка на AirPlay с една стъпка

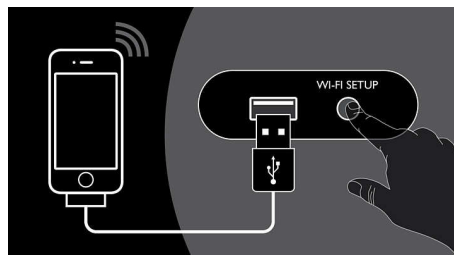

С невероятно лесната настройка на AirPlay можете само с една стъпка да свържете безжичната си тонколони към домашната мрежа. Просто свържете тонколоната с вашия iPod touch, iPhone или iPad чрез 30-щифтов кабел или съединител за докинг станция, натиснете бутона за настройка на Wi-Fi и само с едно щракване, за да разрешите споделяне чрез Wi-Fi на вашето устройство Apple, сте готови за парти!

Приложение SoundStudio

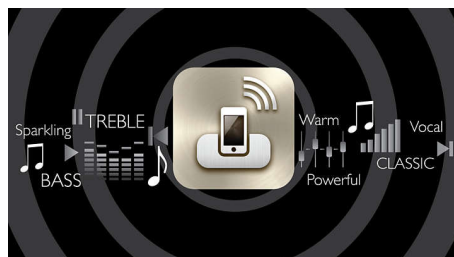

Сегга можете да слушате музиката точно така, както ви харесва. SoundStudio ви дава пълен контрол върху вашата музика. С него можете да промените всеки аспект на звука, като използвате само вашия iPhone, интуитивно и лесно. Можете да избирате и

промените звученето на любимите си парчета, да създавате уникални звукови изживявания и да вдъхнете нов живот на любимите си мелодии. Освен това, SoundStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят – за още по-пълно удоволствие от музиката.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Високоговорителят е снабден с USB порт, който ви позволява удобно да зареждате iPod, iPhone или iPad. Просто свържете устройството с USB кабел към гърба на високоговорителя. Можете да изпълнявате всяка музика от своето устройство Apple, докато то се зарежда.

Връзка с вход AUX



Връзката с вход AUX позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходното качество на звука, излизащо от аудио системата, връзката с вход AUX е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър във високоговорителя.

Спецификации

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите:
Пълнообхватна мембрана 2 бр. x 3"/8 см
- Изходна мощност (RMS): 40 W

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)
- USB: за възпроизвеждане и поставяне на iPod/iPhone, iPad
- AirPlay

Съвместимост

- Съвместим с: всеки iPod, iPhone и iPad

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, 3,5 мм

- стерео входен кабел, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт
- Ръководство за потребителя: на CD

Размери

- Тегло с опаковката: 3,06 кг
- Размери на изделието (ШxДxB): 358 x 137 x 202 мм
- Размери на опаковката (ШxДxB): 466 x 175 x 250 мм
- Тегло на изделието: 2,4 кг

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: SoundStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов