



1 Paristojen asetus

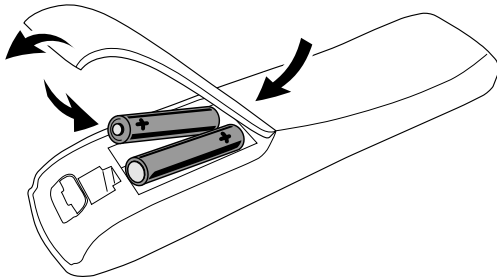


2 Televisioliitäntä

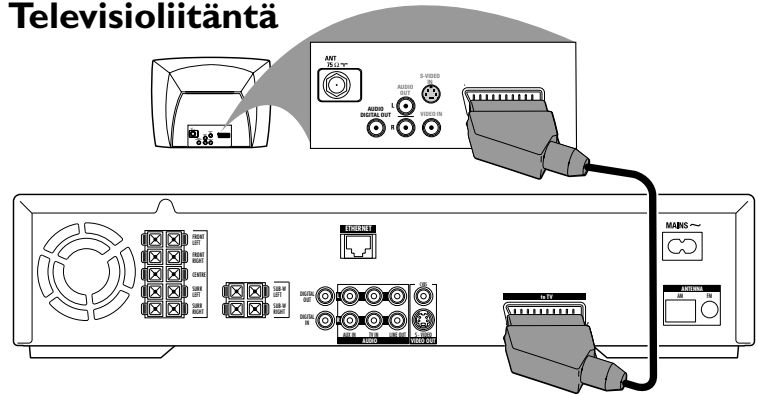


Liitä TV-laitteen Scart liitin Streamium järjestelmän Scart (to TV) liittimeen mukana toimitetulla Scart kaapelilla. Jos TV-laitteessasi ei ole Scart liittintä, lue käyttöohjeen sivu 12.

3 Kaiuttimien ja antennin liitäntä


Aseta kaiutinkaapelien värit vastaamaan kaiuttimien liittimiä!

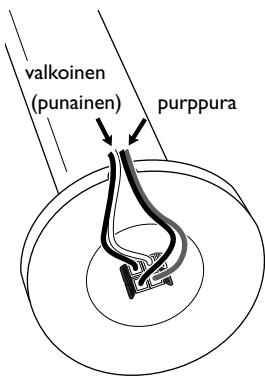


1 Liitä kaiutinkaapelit subwoofereiden pohjaan.

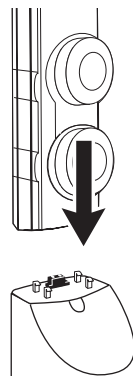


2 Kokoa 2 etukaiutinta (valkoinen, punainen liitin) 2 subwooperille.

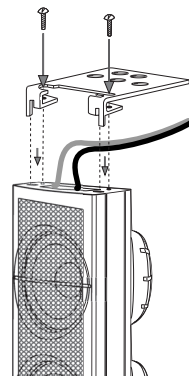

3 Kokoa 2 minikaiutintelinettä 2 takakaiuttimelle (sininen, harmaa liitin) ja liitä vastaavin kaiutinkaapeleihin.

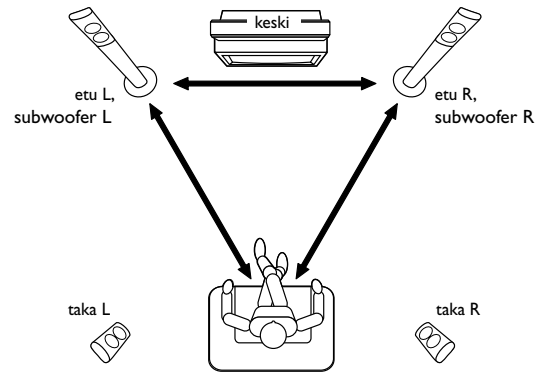

4 Sijoita kaiuttimet.

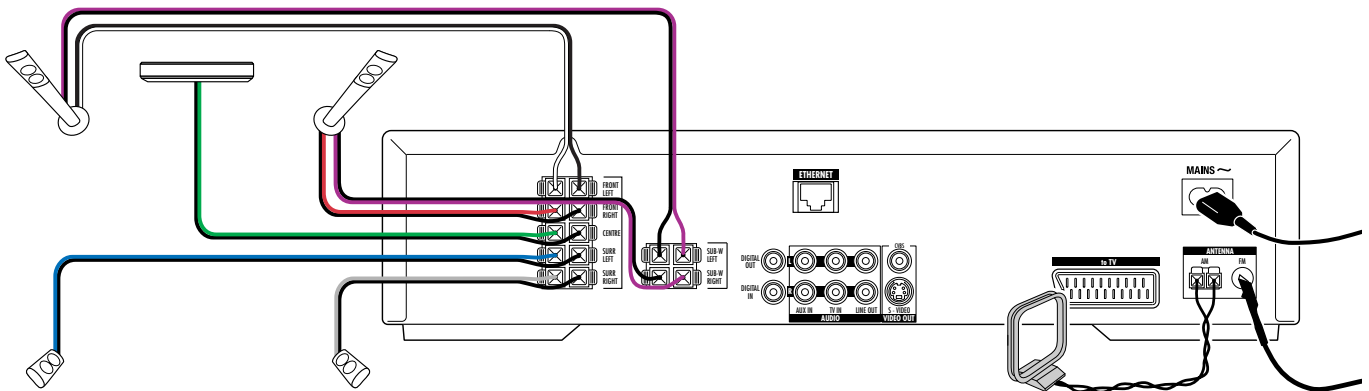


5 Liitä kaiutinkaapelit Streamium järjestelmään.

6 Liitä FM ja MW antenni.

7 Kun olet tehnyt kaikki liitännät, liitä virtajohto Streamium järjestelmään MAINS ~ liittimeen ja pistorasiaan.

4 Radion säätö

- 1 Paina kauko-ohjaimen TUNER näppäintä.
- 2 Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan  VIEW FAVORITES.
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen punaista (SUBTITLE) näppäintä aloittaaksesi radioasemien säätö.
→ Radioasemien etsintä ja tallennus saattaa kestää useita minuutteja.

5 Kytke TV-laite päälle

- 1 Kytke TV-laite päälle.
- 2 Paina Streamium järjestelmän kauko-ohjaimen AUX näppäintä.
- 3 Aseta TV-laite Streamium järjestelmän oikealle audio/videokanavalle: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...
→ Philips Streamium aloitusruutu ilmestyy TV-laitteen ruutuun.


Jos kuvan laadun suhteen ilmenee ongelmia, lue käyttöohjeen sivu 15.

6 Philips Media Managerin asennus

Philips Media Manager ohjelmiston asennus tietokoneellesi mahdollistaa mediatiedostojen luomisen tietokoneellasi Streamium järjestelmälle.

- 1 Lataa Philips Media Managerin uusin versio sivulta "My.Philips.com" tai aseta mukanatoimitettu CD-ROM levy tietokoneesi CD-ROM levyasemaan.
- 2 Kaksoisklikkaa "PMMSSetup.exe" tiedostoa asentaaksesi Philips Media Manager ohjelmisto tietokone(i)ellesi. Asennuksen aikana sinulta kysytään, mitkä mediatiedostot liitetään Philips Media Manageriin.

7 Vaihtoehto A


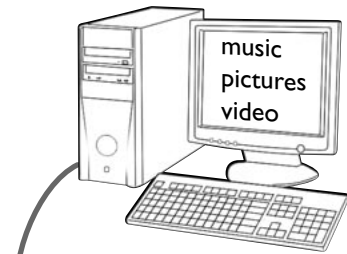


mukanatoimitettu langaton USB adapteri


Sinulla on tietokone

- vapaalla USB portilla (USB 2.0 suositeltu)
- Windows 98SE tai myöhempi versio

Mukanatoimitetulla langattomalla USB adapterilla saat aikaan langattoman yhteyden Streamium järjestelmän ja tietokoneen kesken. Tämän jälkeen pääset tietokoneesi mediatiedostoihin Streamium Koti Viihde Järjestelmälläsi.

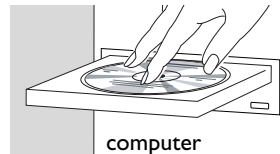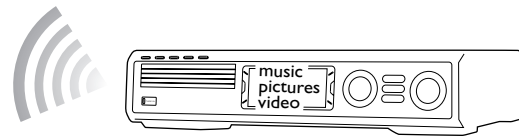

computer

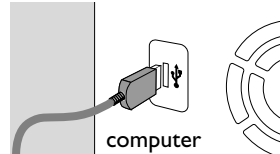

computer


Asenna mukanatoimitettu langaton USB adapteri tietokoneeseesi

- 1 Asenna USB adapterin asennuslevy tietokoneesi levyasemaan. CD-ROM-levyn asennusopas alkaa automaattisesti.
- 2 Seuraa tietokoneesi näyttöohjeita. Liitä langaton USB adapteri tietokoneesi vapaaseen USB porttiin asennusoppaan näin pyytässä.

Toista Streamium järjestelmällä musiikkia, katso kuvia ja toista videota tietokoneeltasi


- 1 Paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Tietokoneen nimi ilmestyy TV-laitteen ruutuun.
- 2 Paina ►OK päästäksesi tietokoneesi musiikkiin, kuviin ja videoon.

Jos tietokoneeseen liittymisessä ilmenee ongelmia, paina PC LINK näppäintä uudelleen. Katso käyttöohjeen sivulta 21 lisätietojen saamiseksi.

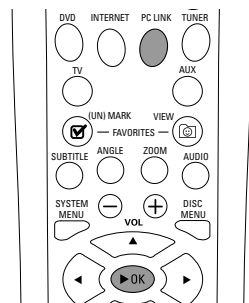

tai

Vaihtoehto B

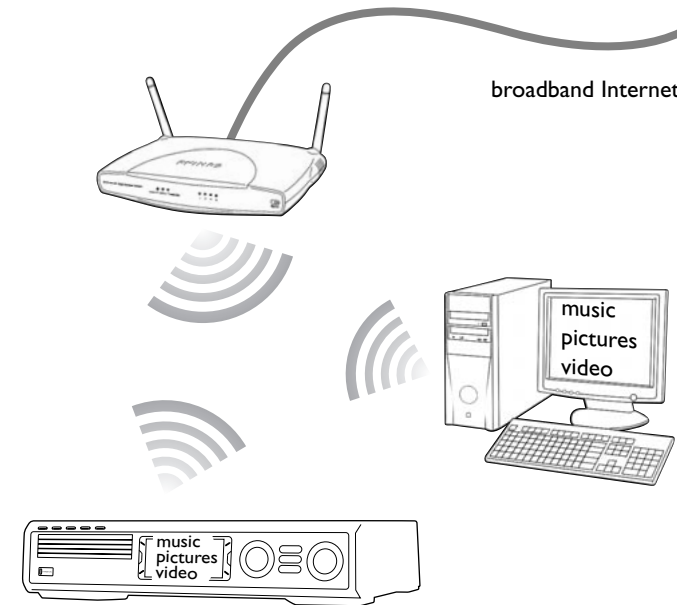

Sinulla on

- laajakaistainen internet
- langaton pohja-asema (ei mukanatoimitettu)
- tietokone liitettynä langattomaan verkkoon
PC: Windows 98 SE tai myöhempi versio,
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 tai korkeampi

Aluksi varmista, että verkkosi kaikki tietokoneet on liitetty internettiin ja toisiinsa.


Toista Streamium järjestelmällä online musiikkia, kuvaa ja videopalveluita

- 1 Paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.
→ Sinua pyydetään syöttämään sähköpostiosoitteesi.
- 2 Käytä kauko-ohjainta syöttääksesi sähköpostiosoitteesi ja paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
Esimerkiksi: Paina @ kahdesti @ aikaansaamiseksi. Pyyhkiäksesi karakteri, paina ◀.
- 3 Saat sähköpostia, joka sisältää tietoa, kuinka luoda käyttöttilisi "My.Philips.com" sivuilla.
- 4 Luotuausi tili paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä päästäksesi online mediapalveluihin.


Toista Streamium järjestelmällä musiikkia, katso kuvia ja toista videota tietokoneeltasi

- 1 Paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Esilläolevat tietokonenimet ilmestyvät TV-laitteen ruutuun.
- 2 Valitse tietokone ja paina ►OK näppäintä päästäksesi tietokoneen musiikkiin, kuviin ja videoon.

Jos tietokoneeseen tai internettiin liittymisessä ilmenee ongelmia, paina INTERNET tai PC LINK näppäintä uudelleen. Katso käyttöohjeen sivulta 19-20 lisätietojen saamiseksi.

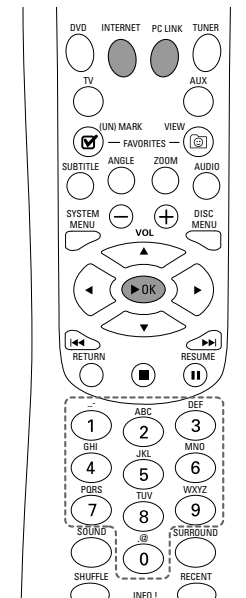

8 Valitse ja toista mediaa

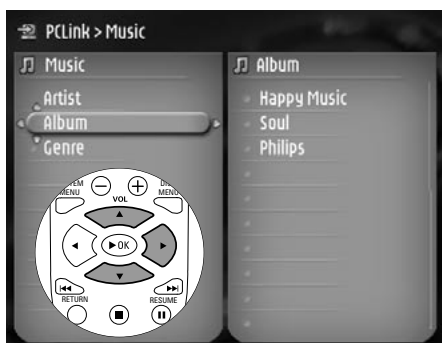

- 1 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä siirtyäksesi valikossa ylös tai alas.
- 2 Paina ► siirtääksesi valikko oikealle.




- 3 Toista kohdat 2 ja 3 siirtyäksesi haluttuun toistettavaan kohteeseen (internet radioasema, elokuva, levy, raita, ...).




- 4 Paina ►OK näppäintä toistaaksesi valittu kohde.
- Palaa edelliseen (vasen) valikkoon painamalla ◀ näppäintä.
 - Keskeyttääksesi toisto, paina ■ näppäintä.


9 Levyn toisto

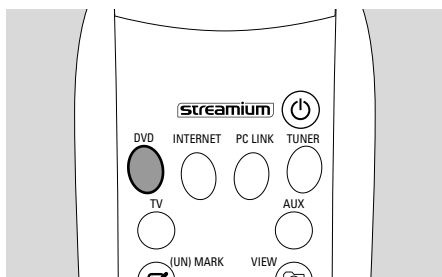

- 1 Paina kauko-ohjaimen DVD näppäintä.

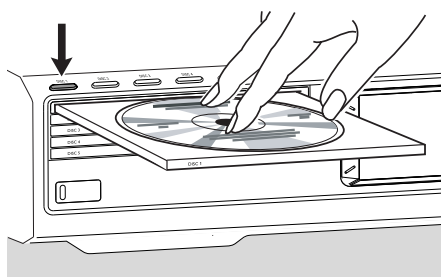


- 2 Paina DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) näppäintä avataksesi kelkka 1.
- 3 Aseta levy kelkkaan numero 1.
- 4 Paina DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) sulkeaksesi kelkka 1.

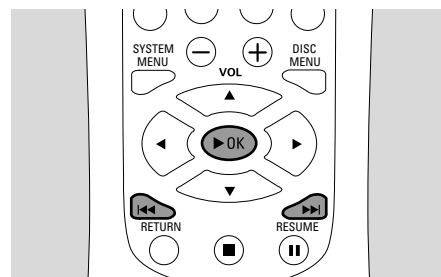

- 5 Paina ►OK aloittaaksesi toisto. Tietyt levyt alkavat toistumaan automaattisesti.
- Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan lukuun/raitaan, paina ◀◀ tai ▶▶ näppäimiä toistuvasti.

Vieraile <http://My.Philips.com> sivuilla.

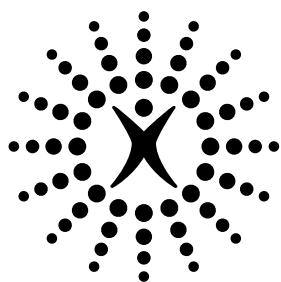

connectedplanet