




Philips
Bežični telefon

D200

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje
Zvučnik

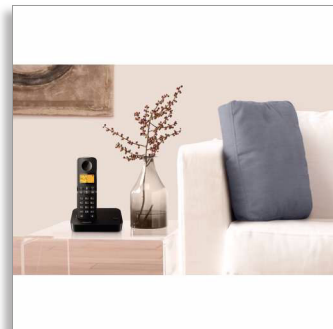

D2001B



Razgovarajte bez korištenja ruku

Naš napredni dizajn omogućava odličnu reprodukciju zvuka, bez potrebe za prislanjanjem telefona na uho – možete razgovarati bez korištenja ruku. Zahvaljujući uređaju s korisniku prilagođenim izbornikom koji se može koristiti odmah po priključivanju, nikad nije bilo jednostavnije lijepo razgovarati.

Lijepo i jednostavno

- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj

krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Izbornik na lokalnim jezicima



Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

Tipke koje se mogu programirati



Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo jednostavnije. Zahvaljujući

jednostavnom biranju jednim dodirom nikada nećete morati tražiti njihov broj. Možete programirati do 2 tipke za trenutno pozivanje.

Drška čija površina nije skliska



Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Vrijeme razgovora do 16 sati



Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + 2 retka s ikonama
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Kapacitet memorije

- Telefonski imenik: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Udobnost

- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za pozivanje na pejdžer
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatski prekid poziva
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Interfon – više telefona

- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura
- Zaključavanje tipkovnice

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- Eco+
- Puni ECO način rada (NEMO)

Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 66452 7
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruto masa: 0,446 kg
- Neto masa: 0,343 kg
- Tara: 0,103 kg



Datum izdavanja
2015-02-08

Versija: 5.0.5

12 NC: 8670 000 96902
EAN: 08 71258 16645 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com