



Philips
Téléphone sans fil avec
répondeur

D705
Noire



D7051B

Élégance et performance

Ce téléphone sophistiqué offre une qualité de son exceptionnelle grâce à la technologie HQ-Sound. Profitez du grand écran TFT couleur à contraste élevé et d'un grand choix de fonctions avec ce téléphone élégant et raffiné.

Réellement pratique

- Écran couleur TFT à contraste élevé 5,1 cm (2,0")
- Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels, mode Silence avec filtrage des appels entrants
- L'écoute-bébé vous alerte lorsque votre bébé a besoin de vous
- Prise casque 2,5 mm et clip ceinture pour appels mains libres
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 20 h d'autonomie en conversation

Son exceptionnel

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
- Suppression d'écho en full duplex pour une conversation naturelle
- Combiné sur pied avec haut-parleur pour des appels mains libres faciles

Produit éco-responsable

- Rayonnements faibles (modes ÉCO et ÉCO+) et basse consommation

PHILIPS


Points forts

Suppression d'écho en full duplex




Dans une conversation naturelle, les interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour parler : les voix se superposent toujours un peu. Grâce à notre technologie de suppression d'écho en full duplex, vous entendez tout parfaitement, même si vous êtes deux à parler en même temps.

Écran couleur TFT 5,1 cm (2,0")

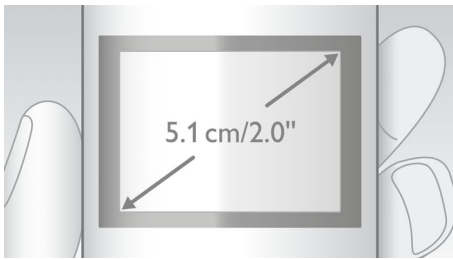

Écran couleur TFT à contraste élevé 5,1 cm (2,0")

Écoute-bébé

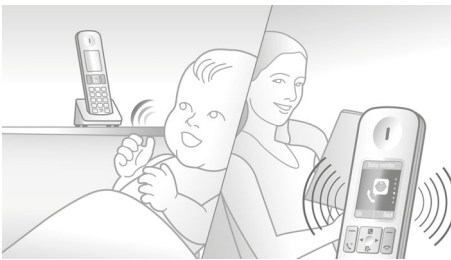

Recevez une alerte lorsque votre bébé a besoin de vous. Placez simplement le combiné DECT dans la chambre de bébé, et recevez une alerte sur votre base, sur un autre téléphone DECT (c'est-à-dire sur un autre numéro de ligne fixe) ou sur un téléphone portable (lorsque vous êtes sorti) dès que votre bébé commence à pleurer.

Modèle éco-responsable ÉCO+



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Leur consommation d'électricité en mode veille est inférieure à 0,75 W. Lorsque le mode ÉCO est activé, les rayonnements émis peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec les modes ÉCO et ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.


Prise casque et clip ceinture



La prise casque 2,5 mm et le clip ceinture vous permettent de passer des appels mains libres

en tout confort, même si vous devez vous déplacer partout dans la maison.

Son HQ

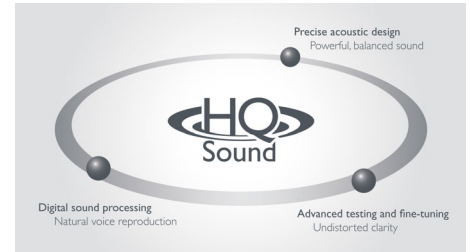

Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Caractéristiques

Son

- Son HQ
- Mon profil sonore
- Commande volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries HQ

Image/affichage

- Taille de l'écran: 5,1 cm/2,0"
- Type d'affichage: Couleur TFT 262 K
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Blanche

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 60 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: Compteur orange (2 x 7 segments)
- Commande répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base

Praticité

- Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Modes Silence et Nuit
- Interdiction d'appels: Interdit au téléphone certains appels sortants spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 5 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Fonction « réveil »
- Témoin d'événement sur le combiné
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touches 1 à 9
- Gestion des appels: Double appel, Affichage de l'appelant, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Nombre de touches: 22
- Clavier rétroéclairé: Ambre clair
- Chiffres de grande taille
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné

- Verrouillage du clavier
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Sonnerie de la base
- Prise casque
- Prise en main facile: Rayures fines
- Jusqu'à 20 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille

Capacité mémoire

- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 250 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation

- Autonomie des piles: 550 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,75 W

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP
- Menu services réseau: Disponible pour l'opérateur uniquement

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel
- Eco+

Accessoires

- Clip ceinture: Clip ceinture détachable

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- EAN: 87 12581 66641 5
- Poids brut: 0,494 kg
- Poids net: 0,402 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Tare: 0,092 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition



Date de publication
2014-02-19

Version: 3.2.3

12 NC: 8670 000 97172
EAN: 87 12581 66641 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com