

Philips  
Teléfono inalámbrico

Pantalla, 1,8", retroiluminación  
blanca

Teléfono con altavoz  
3 teléfonos



D2303B

## Disfrute de la vista

El teléfono inalámbrico D230 de Philips dispone de sonido de alta calidad. La pantalla grande y nítida tiene un diseño estilizado y ergonómico. Disfruta de modos de privacidad inteligentes, gran comodidad y un sonido fantástico, todo con un sencillo estilo manos libres.

### Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

### Producto ecológico

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

### Sencillo y agradable

- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama\*
- Pantalla de 4,6 cm (1,8") de fácil lectura con retroiluminación blanca
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas y lista negra

**PHILIPS**

## Teléfono inalámbrico

Pantalla, 1,8", retroiluminación blanca Teléfono con altavoz, 3 teléfonos

D2303B/85

# Destacados

### Pantalla de 4,6cm (1,8")

Pantalla de 4,6 cm (1,8") de fácil lectura con retroiluminación blanca

### Pruebas avanzadas de sonido

Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de audífonos de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz.

### Identificador de llamadas\*




A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

### Teléfono con altavoz




En el modo de manos libres, puedes escuchar a la persona que llama a través de un altavoz integrado de alto volumen, para conversar sin tener que apoyar el teléfono en el oído. Esta función es especialmente útil si quieres compartir la conversación con más gente o realizar otras tareas mientras hablas por teléfono.

### Sujeción antideslizante

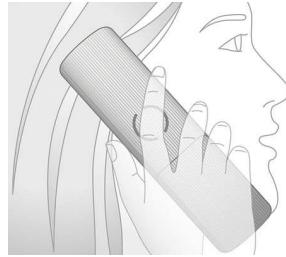

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

### Antena con diseño optimizado

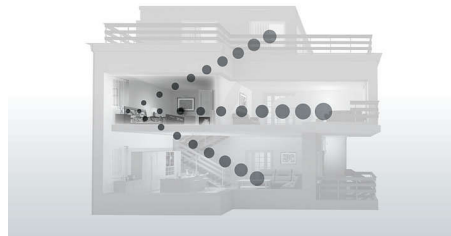

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

### Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias al sencillo marcado con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

### Hasta 16 horas de conversación



Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

### Varios ajustes de privacidad

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por dígitos determinados, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta cuatro grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Tu teléfono no sonará si detecta que el número de una llamada entrante empieza por alguno de los grupos de números o los números exactos que decidiste bloquear. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas poco agradables en tu factura telefónica, ya que se bloquean las llamadas a números específicos que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago).

# Especificaciones

## Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos
- HQ-Sound: Y

## Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Número de teclas: 20
- Teléfono con altavoz: manos libres: Y
- Administración de llamadas: Llamada en espera\*, Identificador de llamadas\*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Restricción de llamadas: Restricción del teléfono de hacer llamadas salientes específicas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de tres barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples: Y
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado: Y
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 16 horas de conversación: Y
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto <math>\leq 300\text{ m}</math>; interior <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Bloqueo de la persona que llama/lista negra\*: Restricción para que el teléfono no suene con números entrantes específicos
- Sujeción antideslizante: Textura uniforme
- Hasta 200 horas de tiempo en espera: Y

## Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 500 mAh

- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable

## Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 24.9 cm
- Profundidad: 8.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 0.79 kg
- Peso neto: 0.6495 kg
- Peso de tara: 0.1405 kg
- UPC: 8 89446 00497 7

## Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,6 cm/1,8"
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + íconos
- Retroiluminación: sí: Y

## Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda: Y

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

## Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: <math>\leq 0,1\text{ W / kg}</math>

## Diseño ecológico

- ECO+: Y

## Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.1.4

UPC: 8 89446 00497 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verificalo con tu operador de red local para conocer más detalles.