



Philips  
HD камкордер



CAM102SL



Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Изживейте отново спомените с висока детайлност

Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройствата чрез вградения USB жак.

#### **Заснемайте бързо и лесно видеоклипове с Full HD качество**

- Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност
- До 5 мегапиксела разделителна способност за снимки с високо качество
- Работа с едно докосване за моментално заснемане на прекрасните моменти
- Слот за microSD карта за до 32 GB или 16 часа HD видео
- 3-те секунди предварителен запис улавят моментите, които ви хващат неподготвени

#### **Споделяйте любимите си снимки и видеоклипове без усилие**

- Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac
- Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube
- Софтуер за редактиране на филми, за персонализирани видеоклипове
- Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

#### **Носете го със себе си навсякъде**

- Малки размери и елегантен дизайн, за да се побира лесно в джоба
- Вградената батерия се зарежда удобно чрез USB
- Свърхдълъг живот на батерията, за да заснемате повече

**PHILIPS**

## Акценти

### Работа с едно докосване



Никога вече не пропускайте прекрасните моменти. С краткото време за включване на камкордера Philips можете да започнете да снимате моментално. Благодарение на няколко авангардни функции, като високата скорост на процесора и специалната обработка на сигнала, включването на камкордера Philips отнема само две секунди. Бутоните са проектирани с мисълта за максимална простота, така че всичко, което трябва да направите, е да натиснете един бутон, за да започнете да заснемате видео с висока детайлност. С камкордера Philips сте винаги в готовност за заснемане на изненадващи събития, без да пропуснете и секунда.

### Бързо споделяне



С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подредят, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови


фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.

### Вграден USB жак




Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

### Full HD 1080p видеоклипове

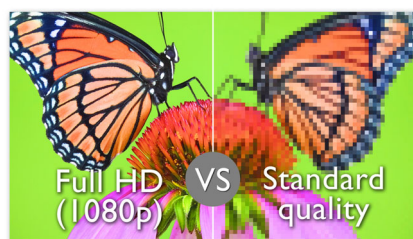

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.

### 3 секунди предварителен запис

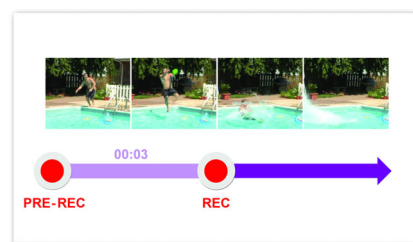

Най-хубавите моменти в живота понякога ви хващат неподготвени. Но с 3-те секунди предварителен запис можете да уловите на видео повече, дори да натиснете бутона няколко секунди по-късно. При избран 3 секунди предварителен запис, вашият камкордер автоматично започва да записва 3 секунди преди да натиснете бутона за запис. С този постоянен буфер никога вече няма да има липсващ момент във вашите видеоклипове.

### Слот за microSD карта



Вече можете да заснемате толкова, колкото искате, със слота за microSD карта на камкордера Philips. Малка по размери, но с голям обем памет, microSD картата съхранява безопасно всички ваши видеоклипове и снимки. Миниатюрният ѝ размер означава още, че съхранението на малко повече съдържание, което да носите със себе си, изобщо не е проблем. За ваше удобство, слотът за карта на камкордера побира всички универсални microSD карти, позволявайки ви да увеличите паметта до 32 GB, което обезпечавя 16 часа HD видео. Продължете, на едно шракване разстояние.

# Спецификации

## Видео качество

- Разделителна способност: Full HD (1440 x 1080p) при 30 кадъра/сек., HD (1280 x 720p) при 30 кадъра/сек., SD (640 x 480) при 30 кадъра/сек.
- Разделителна способност за снимки: 5 MP, 2 MP
- Формати: Видеокомпресия H.264, Аудиокомпресия AAC, Файлов формат MP4
- Режим на сцена: Авто, Сняг/Плаж, Нощ, Задно осветление, Залез, Фини детайли - лица
- Ефекти: Нормален, Сепия, Черно и бяло, Негатив
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

## Обектив и сензор

- Обектив: Фиксиран фокус (от 0,7 м до безкрайност)
- Апертура: F2.8
- Мащаб: Бързо многостъпково цифрово увеличение 2x
- Сензор: 1/3,2" 5 MP CMOS сензор
- Чувствителност при слаба светлина: Чувствителност 1300 mV/lux-sec

## Характеристики на камкордера

- Време за готовност: 2 секунди
- Автоматично изключване: 3 минути
- Поставяне върху триножник

## Батерия

- Тип: Литиево-йонна батерия
- Живот: 2 часа
- Време на зареждане: 2 часа през адаптер, 3 часа през компютърен USB порт

## Дисплей

- 2" LCD (по диагонал)
- Разделителна способност 640 x 240 пиксела

## Софтуер Philips Arcsoft

- Лесно споделяне: директно качване във

Facebook, директно качване в YouTube, бутон за качване в имейл, бутон за качване в уеб сайтове

- Редактиране на видео: добавяне на заглавия, музика и кредити, създаване на филми, изрязване на видеоклип

## Вместимост

- Вътрешна памет: 128 MB
- Носители за запис: MicroSD карта (до 32 GB)
- Време за запис: 1 час на 4 GB за Full HD, 1 час на 2 GB за Full HD, 1 час на 1 GB за Full HD

## Вход и изход

- Телевизионен изход: HDMI
- USB: Вграден USB (USB 2.0), с капаче
- Аудио изход: чрез HDMI
- Високоговорител: Вграден високоговорител
- Микрофон: Вграден многопосочен, Понижаване на шума/вятъра

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 55,3 x 99,4 x 17,3 мм

## Минимални изисквания

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Друг: 300 MB свободно пространство на твърдия диск, USB 1.1, 1024 x 768 разделителна способност на дисплея
- Windows: 1GB RAM и 64 MB видео RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz процесор, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## Приложени аксесоари

- microSD карта 2GB
- Каишка за китка
- Мек предпазен калъф
- Ръководство за бърз старт
- Софтуер Philips Arcsoft: .



Дата на издаване  
2016-04-01

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052  
EAN: 08 71258 16571 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)