




Philips  
Rádio Original

FM/MW/LW

Audio-in  
10W

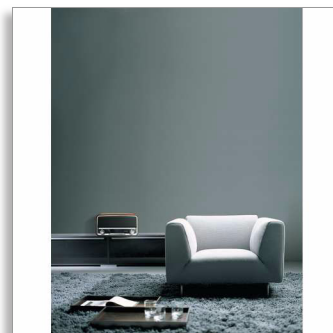

OR7000



## Originální rádio

Zkuste retro s rádiem Philips Original. Je určeno k tomu, aby obnovilo oslavovanou přitažlivost rádia Philips z 50. let a přináší hluboké silné basy díky systému reproduktorů Bass Reflex. Je také vybaveno velkým podsvíceným LCD displejem.

### Zážitek z Hi-Fi rádia

- Vysoce kvalitní stereofonní zvuk pro lepší hudební zážitek
- Stereofonní tuner FM/MW/LW
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

### Snadné použití

- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Vestavěné zobrazení hodin
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

### Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

# PHILIPS

# Specifikace

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, MW, LW
- Předvolby stanic: 20
- Automatické digitální ladění: Ano
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz

## Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD

## Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)



## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list

# Přednosti

## Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového proudění pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém proudění podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

## Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

