



Philips
Predvajalnik Blu-ray

USB2.0, Media Link

DivX Ultra

BDP2850

Odkrijte predvajalnik Blu-ray

Uživanje v videoposnetkih visoke ločljivosti še nikoli ni bilo tako preprosto, kot je z izjemno tankim Philipsovim predvajalnikom Blu-ray BDP2700. Doživite izjemno pristen prostorski zvok Dolby TrueHD in tehnologijo DivX Ultra za izboljšano predvajanje videa DivX prek povezave USB.

Oglejte si več

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videoposnetkov DivX
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Višanje ločljivosti DVD-vida na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen prostorski zvok 7.1

Doživite več

- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Premik podnapisov




Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Predvajanje plošč Blu-ray

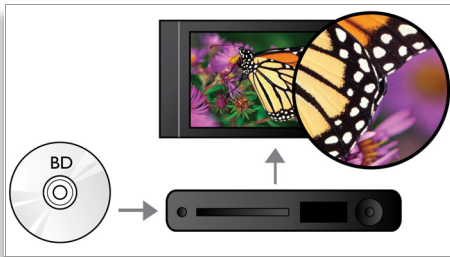

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Dolby TrueHD

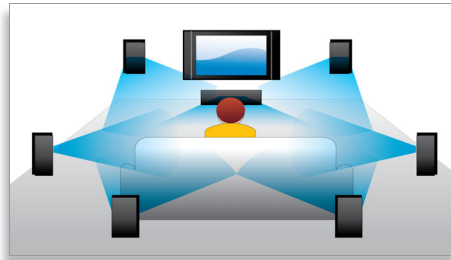

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši 7.1-kanalni zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti


1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvorni filmi so posneti s to hitrostjo

sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Hitra povezava USB 2.0

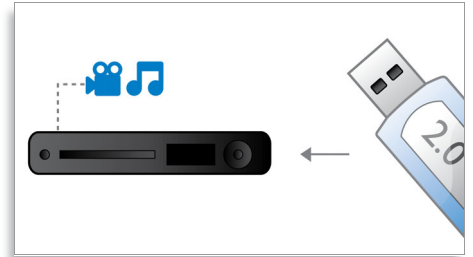

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko uživate v videoposnetkih s kodiranjem DivX v udobju domače dnevne sobe. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX
- Format stiskanja: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 95 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (največ/ najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem

MP3

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Ruščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, registracijska kartica izdelka, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Španščina, Italijanščina, Portugalsščina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Ruščina

Napajanje

- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije: 18 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 488 x 97 x 300 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,8 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 44 x 200 mm
- Teža izdelka: 2,3 kg



Datum izdaje 2012-10-01

Različica: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75245
EAN: 87 12581 59873 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com