

Philips
SoundBari kodukino

DVD taasesitus
Wireless subwoofer

HSB4383



Äratage film ellu

juhtmevaba basskõlariga

Äratage filmid suurepärase ruumilise heli abil ellu. 300 W helivõimsus, sisseehitatud DVD-mängija, 1080p suurendusega HDMI ja juhtmevaba basskõlar võimaldavad nautida filme varasemast parema heli- ja pildikvaliteediga, ilma tuppa juhtmerägastikku tekitamata.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Dolby Virtual Speaker realistliku ruumilise heli jaoks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Paindlik paigutus seinale või lauale
- Wireless subwoofer uskumatu bass ilma juhtmeta
- Disain SoundBar sobib kõige paremini 81 cm (32-tollisele) või suuremale lameekraaniga telerile

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Sisseehitatud FM-tuuner
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- MP3 Link esitab muusikat kaasaskantavatest meediamängijatest
- 300 W RMS-tervikväljundvõimsus

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

300 W RMS-tervikväljundvõimsus



300 W RMS-tervikväljundvõimsus

Sisseehitatud FM-tuuner



Sisseehitatud FM-tuuner

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker on keerukas heli virtualiseerimistehnoloogia, mis loob külluslikku ja kaasahaaravat ruumilist heli kahe kõlariga süsteemist. Keerukad ruumilised algoritmid loovad 5.1 süsteemidele omased heliomadused. Kahekanalilise keskkonna laiendamine võimaldab ka DVD esitust. Koos Dolby Pro Logic II helitöötlemisega teisendatakse kvaliteetne heliallikas elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi


täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid ega kõlariialuseid.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Paindlik paigutus

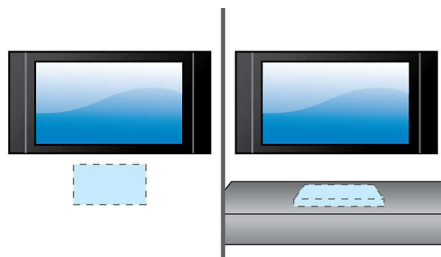


Paindlik paigutus seinale või lauale

HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks


sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Hi-Speed USB 2.0 Link

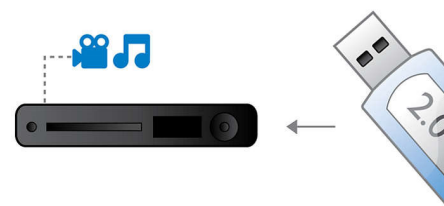

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektroni ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saatge seda esitada.

MP3 Link

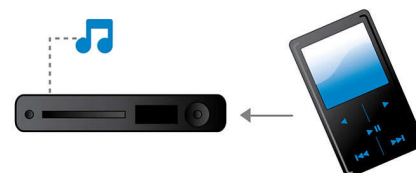

MP3 Linki kaudu saate esitada oma kodukinosüsteemis MP3-faile otse kaasaskantavast meediamängijast. Ühendage lihtsalt oma kaasaskantav MP3-mängija sisseehitatud MP3 Linki pistikusse ja nautige MP3-muusikat Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteediga. MP3 Link toob kaasaskantava muusika teie elutoo mugavusse.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 300
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekvalaiseri seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Drama, Mängimine, Jazz, Uudised, Pidu, Rock, Sports

Kõlarid

- Basskõlari sagedusvahemik: 35-200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugelesuunatud basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarite impedants: 6 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Line-in, USB
- Liidesed tagaküljel: Komponentvideo väljund, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, HDMI väljund, TV sisend (heli, klamber)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 48004 2
- Pikkus: 56,5 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 39,5 cm
- Kogukaal: 13,2 kg
- Kõrgus: 35 cm
- Kaal pakendita: 10,4 kg
- Pakendi kaal: 2,8 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <1 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 39,5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Laius: 56,5 cm
- Sügavus: 35 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 48004 2

- Kogukaal: 13,2 kg
- Kaal pakendita: 10,4 kg
- Pakendi kaal: 2,8 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhk, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Seadme laius: 800 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11 kg
- Seadme kõrgus: 140 mm
- Seadme sügavus: 97 mm
- Basskõlari sügavus: 340 mm
- Basskõlari kõrgus: 430 mm
- Basskõlari laius: 170 mm

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Esitav andmekandja: Audio CD, CD-R/RW, USB mälu
- MP3 bitikiirus: 32–256 kbps ja VBR

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus

Heliühendus

- Traadita ühendus: Sagedusriba: 2,4 GHz, Modulatsioon: GFSK, Tehnoloogia: adaptiivne sagedus

Stopppkaadi kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB mälu
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Esitav andmekandja: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tihendusvormingud: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL



Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com