



Philips
Klasik mikro ses sistemi

• 10W



MCM1110

Mükemmel müzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

Gerçekten kompakt ve şık Philips klasik mikro müzik ile mükemmel ses deneyiminin keyfini çıkarın. Güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğiyle zenginleştirilmiş ses çıkışıyla en sevdiğiniz MP3-CD müziklerin ve USB Direct oynatma özelliğinin keyfini çıkarın.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 10W RMS toplam çıkış gücü

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Kompakt tasarım
- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda

PHILIPS

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme




Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

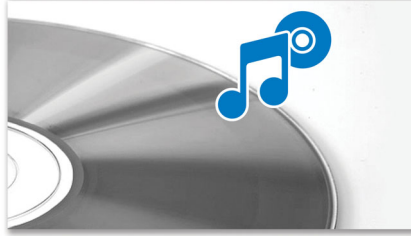

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de İnternet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk çalma modları: tekrar/rasgele/program
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 5 W RMS
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 4 modlu dijital ses kontrolü
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 3" woofer

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı
- Yükleyici tipi: üstten
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LCD ekran
- Renkli arka ışık: Beyaz

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Diğerleri: Hızlı başlangıç kılavuzu, FM anteni
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı
- Kablolara/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
- Kullanım Kılavuzu: 16 dil

Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 158,6 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 227 mm
- Ana ünite derinliği: 208,5 mm
- Ana ünite yüksekliği: 227 mm
- Ana ünite genişliği: 150 mm

Güç

- Güç kaynağı: 220 - 240 V
- Güç kaynağı: 50 Hz



Yayın tarihi 2013-05-29

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 87 12581 63791 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com