



Philips  
Home Theater 2.1

Riproduzione Blu-ray

HTS7200



## Suono nitido e ricco di sfumature

con riproduzione Blu-ray

Entra a far parte della nuova esperienza HD con l'elegante sistema Home Theater Blu-ray costruito in alluminio e vetro. I tweeter soft dome integrati all'interno degli altoparlanti di alta qualità assicurano una perfetta nitidezza audio. Guarda i tuoi film come mai prima d'ora.

### Esperienza audio superiore

- Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- La potenza di 440 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design elegante con finiture in alluminio e supporti in vetro
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume


### Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- BD-Live\* (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Deep Color per immagini vivaci con più di un miliardo di colori
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

**PHILIPS**


## In evidenza

### Altoparlante Dolby Virtual

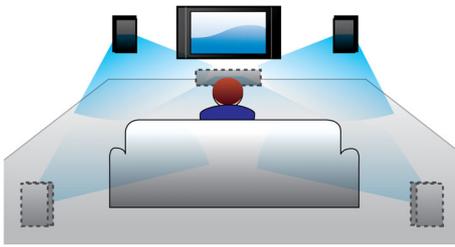

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

### Riproduzione Blu-ray

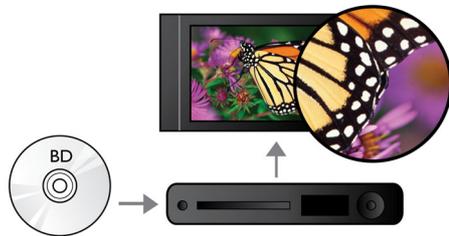

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround

non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

### BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live.

### EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per


condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

### Potenza: 440 W RMS



La potenza di 440 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Dolby TrueHD e DTS-HD

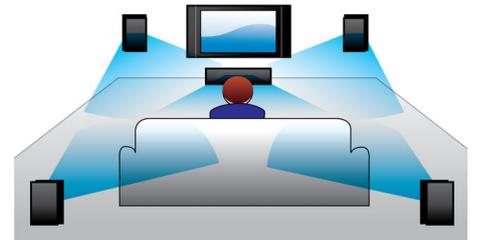

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

# Specifiche

## Riproduzione video

- Formati di compressione: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB (FAT16/32), HDD USB (FAT32), DVD +/-R DL (doppio strato)
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Qualità immagine migliorata: Upscaling Video

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Audio

- Potenza totale (RMS): 440 W
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Risposta in frequenza: 40-20000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: >65 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Sistema audio: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Sport
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione
- Numero canali preimpostati: 40

## Altoparlanti

- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 45-5000 Hz
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver altoparlante satellitare: Dome tweeter da 18 mm, 2" x 3"

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso AUX, Antenna FM, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Connettori altoparlante Easy-Fit

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,8 W
- Consumo energetico: 100 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Guida rapida, Telecomando, 2 batterie AAA, antenna FM, Foglio di garanzia internazionale, Cavo HDMI

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 72 x 345 mm
- Peso set: 4,2 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 130 mm
- Altezza altoparlante frontale: 362 mm
- Profondità altoparlante frontale: 130 mm
- Peso altoparlante frontale: 1,8 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 295 x 375 x 295 mm
- Peso subwoofer: 6,3 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 560 x 472 x 400 mm



Data di rilascio  
2017-04-04

Versione: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732  
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)