

Philips
DVD-spiller med HDMI og
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Den beste DVD-spilleren for din HDTV med HDMI 1080p-oppskalering

La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i/1080p).

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Avspilling av Windows Media Video for filmer fra PCen
- Spiller WMV, DivX, WMA, MP3 og HD JPEG-bilder

Enkel å sette opp og bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

Gjør lyd og bilde levende

- Høydefinisjons JPEG-avspilling for bilder i virkelig oppløsning
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Mediekopiering overfører bilder og musikk til USB flash-stasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI™

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Høydefinisjons JPEG-avspilling




Med høydefinisjons JPEG-avspilling kan du vise bildene dine på Tven med oppløsninger opptil to megapiksler. Nå kan du vise de digitale bildene dine med fullstendig klarhet, uten tap av kvalitet eller detaljer – og dele dem med venner og familie i din egen stue.

Spiller alt

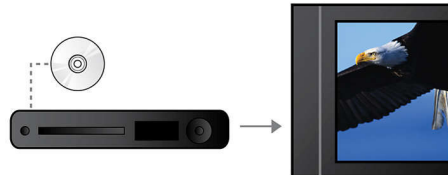

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.


Spiller alt

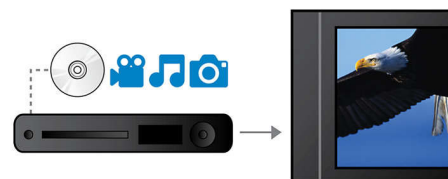

Spill nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er WMV, DivX, WMA, MP3 eller

høydefinisjons JPEG-bilder. Opplev den uovertrufne anvendeligheten, den gode muligheten for avspilling og luksusen ved å dele mediefiler på Tven eller hjemmekinosystemet i din egen stue.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

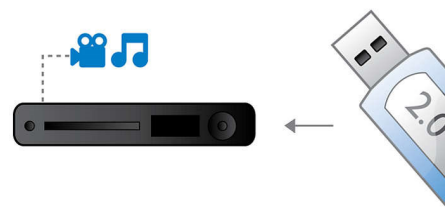

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Ettrykksoppretting av MP3



Konverter innholdet i favoritt-CDene til MP3-filene på Philips-produktet, og lagre det direkte på en minnebrikke eller på den bærbar mediespilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.



Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 80 dB
- Signal/støy-forhold: > 90

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart, Digital optisk utgang

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Drift

- Effektforbruk: < 12 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantibevis

Mål

- Dybde, emballasje: 285 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,3 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter

- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 480 millimeter
- Dybde, apparat: 210 millimeter
- Vekt, apparat: 1,4 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com