




Philips  
Mikro zenei rendszer

20 W

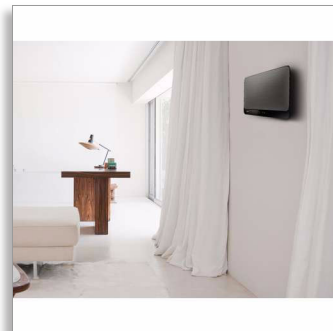

MCM2450

## Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Csatlakoztassa a zenét az USB Direct csatlakozóval, a digitális hangzásszabályzással pedig a tetszése szerinti hangzást állíthatja be, illetve az audiobemeneti aljzathoz bármelyik zenelejátszó-eszközt csatlakoztathatja, hogy új lendületet adjon zeneszámainak. Mindez karcsú, kompakt, falra rögzíthető kivitelben.

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

# PHILIPS

## Fénypontok

### USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

### Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

### Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is

csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

### Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

### Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

## Műszaki adatok

### Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

### Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangszugárzó típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

### Audioletjátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

### Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

### Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Felhasználói kézikönyv, AC/DC adapter
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

### Méretetek

- Csomag szélessége: 520 mm
- Csomag magassága: 323 mm
- Csomag mélysége: 123 mm
- Bruttó tömeg: 3,6 kg
- Nettó tömeg: 2,4 kg
- Termék méretei (sz x mé x ma): 465 x 107 x 233 mm

### Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2015-12-14

Verzió: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805  
EAN: 04 89518 56060 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)