



Philips Philips Fidelio
Brezžični prostorski
zvočniki za domači kino

5.1-kanalni brezžični prostorski
zvok

Google Cast in Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Prostorsko umerjanje



E6

V nekaj sekundah od stereo do prostorskega zvoka

z Google Cast™ in Spotify Connect

Brezžični kinematografski zvočniki Philips Fidelio E6 s snemljivimi zvočniki in globokotoncem predvajajo prostorski zvok. Namenski osrednji kanal zagotavlja jasen glas. S storitvama Google Cast in Spotify Connect lahko enostavno uživate v glasbi.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Dovršeno razkošno blago za najvišjo kakovost zvoka

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Prehod HDMI 4K2K za predvajanje vsebin Ultra HD
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij
- S storitvijo Google Cast glasbo v telefonu enostavno predvajajte prek zvočnika
- Samostojni prenosni zvočniki s stereo združevanjem
- Philipsova aplikacija Companion za enostavno nastavitve omrežja


Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Prostorski zvok na zahtevo – snemljivi brezžični prostorski zvočniki
- Prostorsko umerjanje
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II
- Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok
- Namenski srednjekanalni zvočnik za vrhunsko jasen glas

PHILIPS
Fidelio

Značilnosti

Prostorski zvok na zahtevo

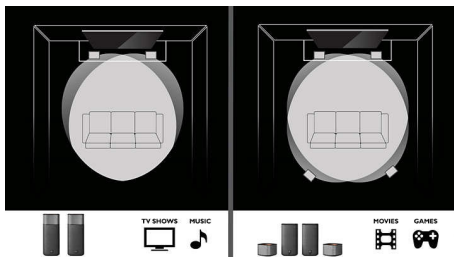


Ko želite, se lahko povsem zatopite v vrhunski prostorski zvok. Brezžične prostorske zvočnike enostavno snemite z leve in desne glavne zvočniške enote in jih postavite v zadnji del prostora, da v igrah in filmih lahko uživate v polnem večkanalnem prostorskem zvoku. Ko je dogajanje končano, zvočnike namestite nazaj na zvočniške enote za predvajanje glasbe in TV-oddaj. Brezžična zvočna tehnologija in prostorski zvočniki, ki delujejo na enotni frekvenci, odpravljajo omrežne motnje. Rezultat tega je popolnoma brezžičen zvočni sistem z nezmanjšano kakovostjo zvoka pri glasbi in filmih.

5.1-kanalni sistem

E6 s 5.1-kanalnim sistemom in 6 vgrajenimi ojačevalniki predvaja odličen zvok. 5.1-kanalni sistemi uporabljajo iste zvočniške kanale in konfiguracijo s sprednjim levim, desnim in osrednjim kanalom, dvema prostorskima kanaloma in globokotoncem. Podpira Dolby Digital Pro Logic 2.


Srednjekanalni zvočnik

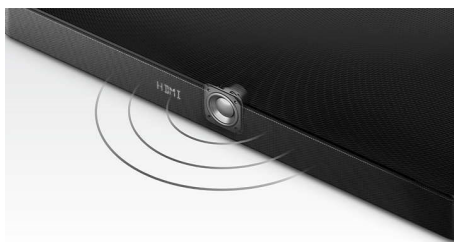

Srednjekanalni zvočnik za glasovne frekvence govor usmerja na sredino zaslona. To omogoča


boljšo razporeditev in jasnost govora, zato se še bolj zatopite v filme.

Prostorsko umerjanje

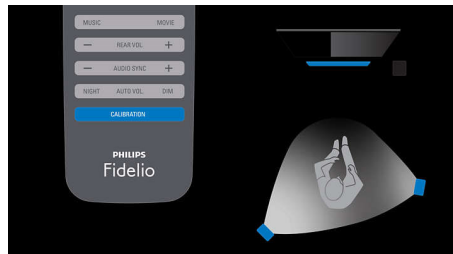

V našem edinstvenem razvojnem laboratoriju smo razvili napredno funkcijo prostorskega umerjanja, ki zagotavlja najboljšo uravnoteženost zvoka, ne glede na to kje v prostoru namestite zadnje zvočnike. Ko jo vklopite, funkcija s posebno zasnovanim zvočnim signalom poišče vse zadnje zvočnike. S temi podatki nato vzpostavi boljše ravnotežje zvoka za to postavitev zvočnikov in uskladi zvok posameznega zvočnika. Poslušalec lahko uživa v pravilno uravnoteženem zvoku, tudi če zvočniki niso nameščeni na najustreznejših položajih.

Google Cast

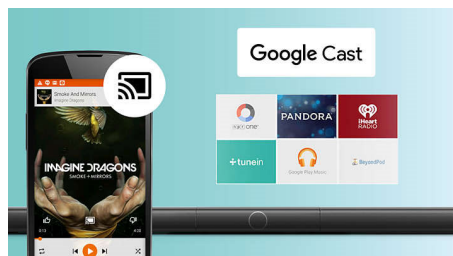


Z najljubšimi glasbenimi aplikacijami glasbo enostavno predvajate v visoki kakovosti. Ta Soundbar ima vgrajeno storitev Google Cast, zato lahko najljubšo glasbo iz osebne naprave pretakate v zvočnike. Oddajate lahko vsebine naprav iPhone® in iPad®, telefona ali tabličnega računalnika Android, prenosnega računalnika Mac®, Windows® ali Chromebook.

Philipsova aplikacija Companion



S Philipsovo aplikacijo HCWeSet Manager lahko nastavite nove zvočnike in jih povežete z domačim brezžičnim omrežjem ter uživate v visokokakovostnem zvoku in predvajanju glasbe iz najljubših aplikacij*. * Namestiti morate aplikacijo za nastavitve omrežja ter sprejeti pogoje storitev in pravilnika o zasebnosti, da lahko brezžično prenašate glasbo iz glasbenih aplikacij. * Za pretakanje glasbe iz storitve Spotify potrebujete račun Spotify Premium za storitev Connect

Spotify kot daljinski upravljalnik

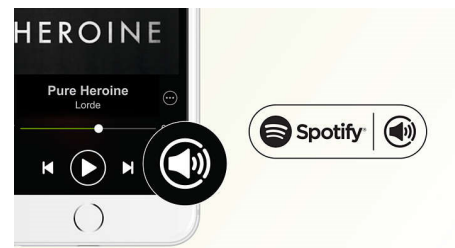

S storitvijo Spotify Connect lahko enostavno izbirate, iščete in predvajate glasbo iz vsakega prostora doma, pametno napravo pa uporabljate kot daljinski upravljalnik. Z neposredno povezavo Spotify lahko predvajate glasbo v oblaku, pametno napravo pa uporabljate za klicanje ali predvajanje videoposnetkov, predvajanje glasbe pa se ne prekine niti, če jo premaknete izven dosega. S tem porabite malo energije baterije, saj jo za glasbo potrebujete zelo malo. Na voljo so vam vse uporabne funkcije Spotify – od pripravljenih seznamov do visoke frekvence vzorčenja. Vse, kar potrebujete za odkrivanje nove glasbe in poslušanje v najboljši kakovosti.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Prostorski zvok na zahtevo, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnavna glasnosti, Film, Glasba, Poslušanje od blizu, Glas, Smart Sound
- Glasbeni sistem: DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic 2
- Izhodna moč nizkotonca: 90 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 180 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 270 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20K (-3 dB) Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 8 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20–150 (-3 dB) Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec, Sistem Bass reflex
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 19 mm mehki kupolasti visokotonec, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Zvočniki za prostorski zvok: 1 x 6,3 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Sistem: 2.1-kanalni/5.1-kanalni sistem

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, 3,5 mm audio vhod, Ethernet
- Spletne storitve: Google Cast™, Spotify Connect
- Brezžična povezava: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Brezžični zadnji zvočniki, Brezžični globokotonec

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 61321 5
- Dolžina: 67 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 28 cm
- Bruto teža: 17 kg
- Višina: 55.3 cm
- Neto teža: 13.5 kg
- Teža embalaže: 3.5 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio povratni kanal, Samodejna preslikava audio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Predvajanje z enim dotikom, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Podpira 4K2K

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 55.3 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 67 cm
- Globina: 28 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruto teža: 17 kg
- Neto teža: 13.5 kg
- Teža embalaže: 3.5 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 44 cm
- Širina: 54.2 cm
- Globina: 22 cm
- Teža: 12.6 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu, Optični zvočni kabel, vodnik za hiter začetek, 2 napajalna kablja

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3

Pametni telefon/tablični računalnik

- Ime aplikacije: Philips HC WeSet, brezplačni prenos iz spletne trgovine Apple in Google Play

Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje