



Philips  
Telefon bezprzewodowy

Wyświetl. 4,8 cm (1,9"), białe  
podsw.

Telefon głośnomówiący  
2 słuchawki

**XL4902S**

## Komfort i prostota

Ciesz się prostotą telefonu bezprzewodowego Philips XL495 wyposażonego w wyjątkowo duży wyświetlacz i przyciski, wygodną słuchawkę i przydatne funkcje, takie jak zwiększanie głośności, zgodność z aparatami słuchowymi, dodawanie wielu numerów czy ustawienia prywatności.

### Elegancja, prostota i łatwość użycia

- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Wyjątkowo duży wyświetlacz i czytelne znaki
- Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9") o wysokim poziomie kontrastu
- Wskaźnik LED informuje o zdarzeniach — ładowaniu, połączeniach, wiadomościach
- Dwa pola umożliwiają przypisanie dwóch numerów do jednego kontaktu
- Zaawansowane ustawienia prywatności: czarna lista, tryb ciszy, blokowanie połączeń\*
- Natychmiastowe połączenie z bliskimi dzięki 3 przyciskom bezpośredniego wybierania
- Podświetlana klawiatura umożliwia szybki dostęp do przycisków nawet w ciemnym pomieszczeniu
- Funkcja optycznej sygnalizacji połączeń informująca o połączeniach przychodzących
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni\*


### Usłyszysz wszystko głośno i wyraźnie

- Zgodność z aparatami słuchowymi — mniej niepożądanych dźwięków
- Funkcja zwiększania głośności za jednym dotknięciem zapewnia głośniejszy dźwięk
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk

# PHILIPS


# Zalety

## Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9")

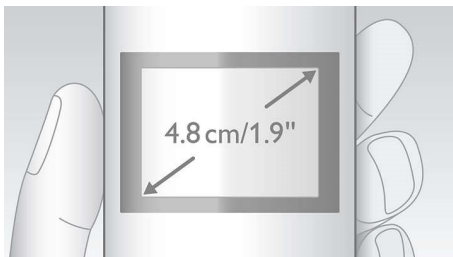

Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9") o wysokim poziomie kontrastu z białym podświetleniem

## Zaawansowane ustawienia prywatności\*

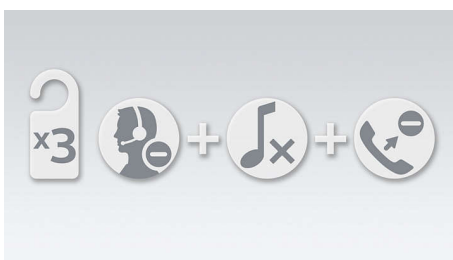

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z tych kombinacji cyfr lub jednego z 4 określonych numerów. Dzięki trybowi ciszy można wyłączyć dzwonki na określony czas. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi numerami zaczynającymi się od określonych cyfr. Połączenie anonimowe ogranicza połączenia przychodzące z ukrytymi numerami. Telefon nie zadzwoni.

## Identyfikacja numeru\*



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

## Powiadomienia o zdarzeniach

Wskaźnik LED informuje o zdarzeniach — ładowaniu, połączeniach, wiadomościach

## Zgodność z aparatami słuchowymi



Zgodność z aparatami słuchowymi — mniej niepożądanych dźwięków

## Natychmiastowe połączenie

Teraz dzwonienie do bliskich jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki funkcji wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już wyszukiwać ich numerów — wystarczy dotknąć przycisku.

## Podświetlana klawiatura



Łagodne bursztynowe podświetlenie sprawia, że przyciski są czytelne przy słabym świetle i w nocy.

## Duży wyświetlacz i czytelne znaki

Wyjątkowo duży wyświetlacz i czytelne znaki

## Dwa pola przy wpisach w książce telefonicznej



Obecnie większość osób ma wiele numerów kontaktowych. Nasza lista kontaktów ułatwia zarządzanie kontaktami zapisanymi w telefonie. Dla każdego można zapisać dwa numery telefonów, wybierając spośród trzech oznaczeń — numer domowy, służbowy lub komórkowy.

## Czas rozmów do 16 godzin

Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

## Optyczna sygnalizacja połączeń

Funkcja optycznej sygnalizacji połączeń informująca o połączeniach przychodzących

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Zgodność z aparatami słuchowymi
- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ
- Zwiększenie mocy dźwięku

### Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 24
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb cichy
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Programowalne przyciski: Przyciski 1 i 2, a także M1/2/3
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń &lt; 300 m; w pomieszczeniu &lt; 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista\*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: Informacja o stanie zdarzenia lub stanie ładowania
- Antypoślizgowy uchwyt: Faktura z wypustkami w

- kształcie rombu
- Optyczna sygnalizacja połączeń

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 15.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 19.7 cm
- Głębokość: 10.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10504 1
- Waga brutto: 0.872 kg
- Waga netto: 0.749 kg
- Waga opakowania: 0.123 kg

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,8 cm (1,9")
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: Z matrycą punktową
- Podświetlenie: tak

### Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 wpisów i numerów + 3 numery bezpośredniego wybierania
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: do 2 numerów

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: &lt; 0,1 W/kg

### Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
- Eco+

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-14

Wersja: 8.0.5

EAN: 48 95229 10504 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.