



Philips Harmony
Blu-ray Component Hi-Fi
sistēma

- BD-Live
- HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku un filmas

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu no mūzikas un filmām jau tūlīt. Iespaidīgais alumīnija komplekts ietver Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļruņus, kas nodrošina detalizētu un dabisku skaņu. Atskaņojiet kompaktdiskus un DVD diskus vai ievietojiet Blu-ray disku un iegūstiet asus 1080p HD attēlus.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētai un dabiskai skaņai
- "D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- 100 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku un filmas no vairākiem avotiem

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- Dolby TrueHD ārkārtīgi precīzai telpiskajai skaņai
- Atskaņojiet DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- EasyLink vada visas HDMI savienotās ierīces caur HDMI CEC
- Izvēles dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone

Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem

- Alumīnija korpuss kvalitatīvam izskatam un sajūtai

PHILIPS

Izceltie produkti

"D" klases pastiprinātājs


"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nelielu vietu.

BD-Live (profils 2.0)




BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot savu Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live

Dolby True HD

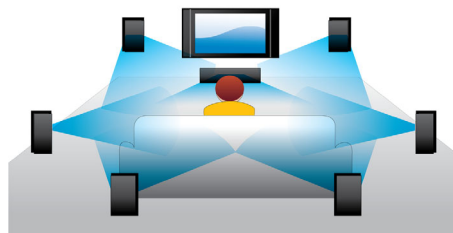

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

Blu-ray diska atskaņošana

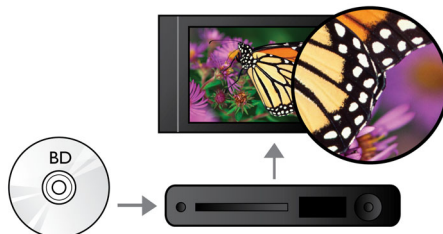

Blu-ray diskām ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspīestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā

navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uzniestošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

EasyLink

Jūs nebūt nevēlaties darboties ar vairākām tālvadības pultīm, lai kontrolētu visus produktus mājas izklaides ekosistēmā. Ar EasyLink caur HDMI-CEC jūs varēsiet lietot STB tālvadības pulti, lai vadītu (piem., vienlaicīgi ieslēgtu/izslēgtu visu sistēmu) pārējās ar HDMI-CEC saderīgās ierīces. Sistēmas komandu pārraidīšanā EasyLink izmanto standarta HDMI vadu. Piespiežot pogu STB tālvadības pultī, tā automātiski nosūtīs attiecīgos signālus uz TV vai citām ar HDMI-CEC saderīgām ierīcēm.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
- Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, Dolby TrueHD
- Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais pastiprinātājs, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaļums

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., Noņemams skaļruņa režģis
- Skaļruņa pastiprinājums: apzērti skaļruņu savienojumi

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD
- Citi: ID3 tagu atbalsts

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-R/RE (profils 2.0), BD-ROM, DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB zibatmiņas disks
- Saspiešanas formāti: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Pauzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska izvēle, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, Leņķis, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Vecāku kontrole, Palēnināta kustība
- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Video mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Rotējošs, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummaiņa
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Iepriekš iestatītas stacijas: 20

- RDS: stacijas nosaukums, programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai), automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana
- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- Austiņas: 3,5 mm
- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Kreisās un labās puses skaļruņi, AUX ieeja, Līnijas izeja, FM antena, Ethernet, Wi-Fi USB

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- BD-Live (iekšējā 1 GB atmiņa)
- Displeja tips: VFD displejs
- Rādījumi: DIM režīms
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Zviedru, Portugāļu, Dāņu, Somu, Poļu, Turku, Norvēģu, Čehu, Grieķu, Ungāru, Rumāņu, Krievu, Slovāku
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Sistēmas skaļuma kontrole

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozitvideo kabelis (Y), AC strāvas vads, FM antena, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, Garantijas sertifikāts
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
- Tālvadības pults: 44 taustiņu tālvadības pults ar 2 x AAA baterijām

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Izmēri

- Ierīces platums: 250 mm
- Ierīces augstums: 92 mm
- Ierīces dziļums: 285 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 174 x 240 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
- Iesaiņojuma platums: 425 mm
- Iesaiņojuma augstums: 441 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 310 mm
- Bruto svars: 10,3 kg
- Neto svars: 8,8 kg



Izlaides datums
2013-06-12

Versija: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com