



Philips Fidelio  
A1 draadloze HiFi-link

Van-HiFi-naar-draadloosysteem  
Digitaal uit en analoog uit/in



AW1000

## Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

### Bezeten van muziek

Aangesloten op uw HiFi-systeem brengt de Philips Fidelio draadloze HiFi-link uw volledige muziekcollectie uit de cloud en internetradiozenders naar uw woonkamer. Gebruik uw draagbare Android- of Apple-apparaat om te browsen en af te spelen.

#### **Upgrade uw stereo-installatie met draadloos HiFi**

- Kan gemakkelijk op uw homestereo-installatie worden aangesloten om draadloos te genieten van muziek
- Verscheidene aansluitingsmogelijkheden om muziek van andere spelers af te spelen

#### **Geniet draadloos van uw muziek**

- Duizenden gratis internetradiozenders
- Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten
- Ondersteuning voor muziek streamen via UPnP

#### **Intuïtief en gebruiksvriendelijk**

- Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite
- Snelle toegang tot voorkeurzenders
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### AirStudio+ Lite-app




De app is beschikbaar in de Apple App store en via Google Play, en detecteert automatisch mobiele en andere compatibele apparaten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. Bedien afspeelmogelijkheden, volume, geluidinstellingen, en ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk apparaat, waar dan ook.

### Aansluiten op uw homestereo-installatie




Sluit het draadloze HiFi-systeem eenvoudig aan op uw eigen HiFi- of Home Cinema-systeem en stream muziek van uw computer, mobiele apparaat of internet.

### Online muziekservice

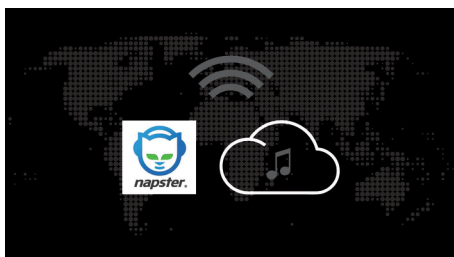

Een abonnement op onlinemuziekdiensten afsluiten is een van de beste manieren om toegang te krijgen



tot een breed muzikaanbod, waaronder de nieuwste releases. U heeft dan ook altijd en overal toegang tot muziek, zolang er maar een internetverbinding is. Met de draadloze HiFi van Philips hoeft u niet eens uw computer aan te zetten om van onlinemuziekdiensten te genieten.

### Internetradiozenders



Nu kunt u van alle soorten muziek over de hele wereld op de hoogte blijven. Stem af op meer dan 30.000 internetradiozenders en breid uw mogelijkheden voor muziekgenot uit.

### Verschillende aansluitmogelijkheden



Lijningang waarmee u van uw muziek op andere apparaten kunt genieten via het draadloze HiFi-systeem. Sluit uw MP3-, CD- of DVD-speler gewoon op het systeem aan via de Line-Out-poort.

## Specificaties

### Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag

### Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Ondersteuning van ID3-tag
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- Muziekstreaming: Internetradio, Muziekdiensten, PC/Mac
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)

### Connectiviteit

- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), Analoge audio-uitgang (L/R), Digitale, coaxiale audio-uitgang, Digitale, optische audio-uitgang

### Comfort

- Voorkeuzetoetsen voor internetradio

### App voor smartphone/tablet

- Naam app: AirStudio+ Lite, gratis te downloaden via de Apple App store/Google Play

### Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools (online beschikbaar)
- Garantiekaart: Garantiekaart
- AC/DC-adapter: 110 - 240 V
- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 140 x 140 x 40 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 261 x 182 x 84 mm
- Brutogewicht: 1,4 lb
- Nettogewicht: 1 kg



Publicatiedatum  
2020-07-22

Versie: 8.12.6

12 NC: 8670 000 91526  
EAN: 08 71258 16496 61

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.