



Philips
Casque avec réduction de
bruit et Micro

HP 32 mm/concep. arrière

fermée

Supra-aural
Pliage compact

SHL3855NC



Ignorez le monde, plongez au cœur de votre musique

basses puissantes

Plongez au cœur de votre musique avec la technologie innovante de réduction de bruit active ActiveShield. Ses coussinets limitent la pression, pour un confort longue durée, et grâce à son design compact et pliable, il est facile à ranger et à transporter.

Halte au bruit

- ActiveShield™ supprime jusqu'à 97 % du bruit
- Absence de sifflement pour un plaisir d'écoute ininterrompu

Un son puissant

- Haut-parleurs 32 mm en néodyme, pour des basses puissantes
- Conception arrière fermée pour l'isolation phonique

Plus pratique

- Design pliable et compact pour faciliter le transport
- Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré

PHILIPS

Points forts

Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural produisent des basses puissantes.

Conception arrière fermée



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.

Pliage compact



Design pliable et compact pour faciliter le transport.

ActiveShield™




La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

Absence de sifflement

Ce sifflement est le son électronique que vous risquez d'entendre lorsque l'ANC est activée sur votre casque alors que vous n'écoutez pas de musique. Notre technologie de réduction de bruit minimise considérablement ce phénomène afin de vous garantir une qualité d'écoute sans interruption et sans bruit parasite.

Microphone intégré

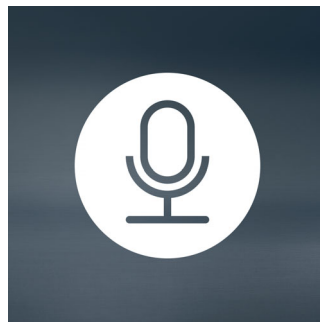

Le microphone intégré vous permet de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Connectivité

- Longueur du câble: 1,2 m
- Connexion par câble: bilatérale
- Connecteur: 3,5 millimètre

Alimentation

- Durée en lecture: 40 h
- Autonomie veille: 50

Carton externe

- Poids brut: 2,194 lb
- Poids brut: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Carton externe (l x l x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Carton externe (l x l x H): 8 x 6,4 x 8,5 pouces
- Poids net: 1,19 lb
- Poids net: 0,54 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 0,455 kg
- Poids à vide: 1,003 lb

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,7 x 7,9 x 2 pouces
- EAN: 69 25970 70435 9
- Poids brut: 0,287 kg
- Poids brut: 0,633 lb
- Poids net: 0,397 lb
- Poids net: 0,18 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,236 lb
- Poids à vide: 0,107 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux



Date de publication
2017-05-17

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com