



飞利浦
蓝光光盘播放机

USB2.0 媒体连接技术
DivX Ultra

BDP2700



探索蓝光世界

通过超薄的飞利浦蓝光光盘播放机 BDP2700，享受真正的高清视频从未如此简单。感受高保真 Dolby TrueHD 7.1 环绕立体声，以及 DivX Ultra 带来的 DivX 播放增强体验。

更丰富的视觉享受

- 播放蓝光光盘，全高清分辨率展现清晰画面
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 可呈现高保真 7.1 环绕声

更投入的娱乐体验

- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

PHILIPS


产品亮点

字幕移动




字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

播放蓝光光盘

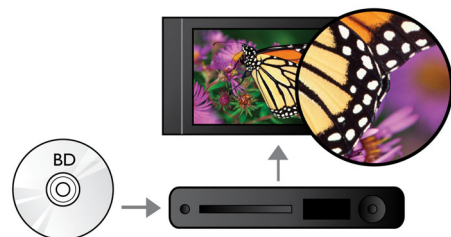

蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

Dolby TrueHD

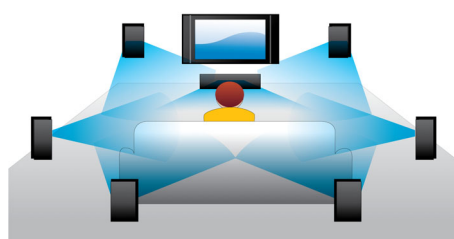

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧


24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录

制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。

高速 USB 2.0 连接

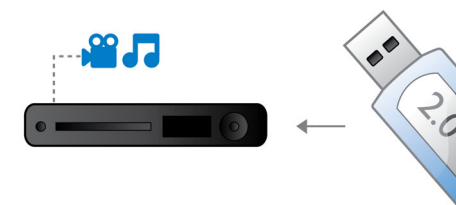

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

规格

图片 / 显示

- 宽高比：21:9, 16:9, 4:3
- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- D/A 转换器：12Bit/148MHz

视频播放

- 播放媒介：BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘, DivX
- 压缩格式：H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra
- 光盘播放模式：标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强：Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- 蓝光区域码：C
- DVD 区域码：: 6

声音

- 声音系统：Dolby True HD, DTS 2.0 + 数字输出, DTS, 杜比数字
- 信噪比：105 分贝
- 动态范围 (1 千赫)：95 分贝
- 频率响应：(20kHz) $\pm 0.5\text{dB}$ (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹
- D/A 转换器：24 位, 192 千赫

音频播放

- 播放媒介：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式：DTS, 杜比数字, MP3, PCM

播放数码照片

- 播放媒介：USB 闪存盘, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW

- 图像压缩格式：JPEG
- 画面效果增强：高清分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 背面连接：HDMI 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网
- 前接 / 侧接：USB 2.0

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 屏幕显示语言：英语, 简体中文
- 儿童保护：儿童锁
- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 固件可升级：可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

附件

- 随附的附件：用户手册, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册：英语, 简体中文

电源

- 电源：220-230V, 50 赫兹
- 功耗：18 瓦
- 待机功耗：0.25 瓦

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 488 x 97 x 300 毫米
- 重量 (含包装)：2.8 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 435 x 44 x 200 毫米
- 产品重量：2.3 千克



发行日期 2014-03-13

版本：2.0.2

12 NC: 8670 000 70782
EAN: 69 23410 70629 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com