

Philips
безжична портативна
тонколona

10 W, 10 часа

Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива,
прахоустойчива
Опция за бързо зареждане



BT6900P

Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколona Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният ѝ материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

Интуитивно зареждане

- Бързото зареждане презарежда тонколоната 3 пъти по-бързо
- Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността
- USB кабелът служи и като лента

Силна Bluetooth връзка

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

Мощен звук

- Басови радиатори за допълнително усилване и удължаване на басите
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Мощен звук от пълнообхватна неодимова тонколona

Изключителна издръжливост

- Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)
- Висококачествен материал DuraFit

PHILIPS

Акценти


Пълнообхватна тонколона

Тонколоната EverPlay не прави компромиси по отношение на качеството на звука. С пълнообхватната неодимова тонколона тя предоставя ясен, естествен, мощен звук с дълбоки и наситени басы. Перфектна за всеки стил музика, без значение дали слушате на открити, или затворени пространства

Бас радиатори


Тонколоната EverPlay ви предоставя мощен звук от компактни размери с помощта на широка зона на излъчване на басы. Тя предоставя допълнително усилване и удължаване на басите.

Функция против изкривяване

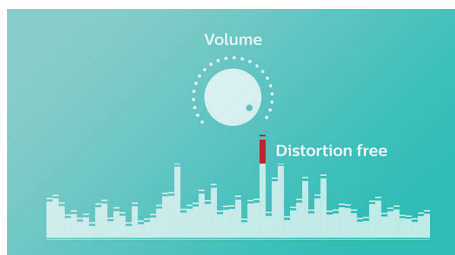


Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Безжично поточно предаване на музика

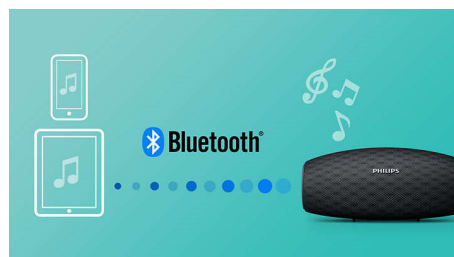

Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

30 м Bluetooth обхват

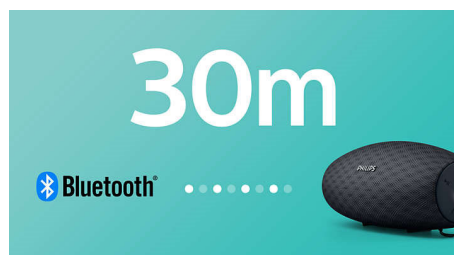

Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.

Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес


разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Бързо зареждане



Обикновено зареждането на колоната отнема известно време. EverPlay предлага опция за бързо зареждане, която може да презареди тонколоната три пъти по-бързо от нормалния USB адаптер. Зареждайки тонколоната с адаптера за бързо зареждане Qualcomm (не е включен доставката), който обикновено се използва за новите телефони Android, времето на зареждане е много по-бързо.

Индикатор за батерията

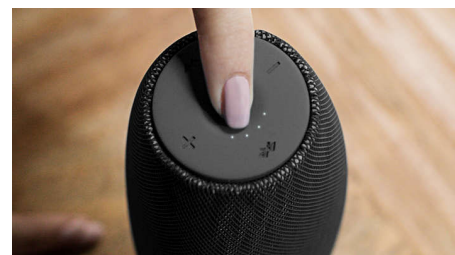

Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.

USB лента

Презареждането никога не е било толкова лесно. Когато мощността започне да намалява, използвайте удобния две в едно USB кабел, който е и лента за зареждане. Включете го, когато ви е нужно захранване, или закачете тонколоната към чанта за лесно пренасяне.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Моно

Дизайн и покритие

- Цвят: Розово

Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 2" пълнообхватен възбудител и 1 x 2" пасивен радиатор

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

Комфорт

- Водостойчивост: IPX7
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- Прахоустойчив

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Друго Bluetooth устройство

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 10 час(а)

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Тегло с опаковката: 0,488 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 160 x 71 x 72 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 175 x 122 x 94 мм
- Тегло на изделието: 0,313 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com