



Philips Fidelio
boxe cu andocare
SoundSphere

cu AirPlay

Simțiți emoția unui concert live

cu acest sistem de sunet

Readu la viață muzica ta cu ajutorul sunetului profund și natural redat prin tehnologia SoundSphere pentru boxe. Echipate cu AirPlay, aceste boxe Philips DS9800W/10 cu andocare, elegante, îți permit să redai melodii de pe iPod Touch, iPhone, iPad și iTunes.



DS9800W

Calitate incomparabilă a sunetului

- SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- SoundCurve pentru o reproducere superbă a sunetului
- Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Putere totală de ieșire 2x50 W RMS

Design și finisaje rafinate

- Boxă din lemn lucrat manual pentru un sunet fidel
- Finisaj extern lustruit cu lac

Multifuncționalitate avansată

- Transmisie muzică cu tehnologia wireless AirPlay
- Stație de andocare pentru încărcare
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Control intuitiv

- Aplicație SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio

PHILIPS
Fidelio


Repere

SoundSphere



Delectați-vă cu splendoarea și energia muzicii pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum a intenționat artistul. Oferind un sunet clar și natural, SoundSphere creează o impresie a sunetului care este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet natural încât credeți că artiștii cântă în fața dvs. Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter care este suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate direcțiile. Ingineria precisă a tranziției audio și poziționarea atentă a wooferului pentru a învălui tweeterul asigură interferență minimă și un sunet mult mai natural.

FullSound™

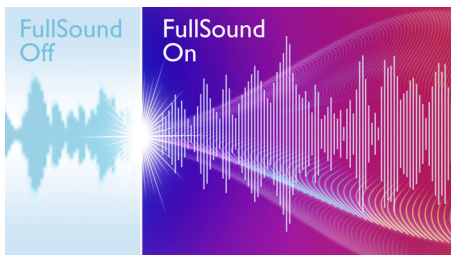


Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a vă permite să experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

SoundCurve




Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenție, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbată perfectă mărește rigiditatea incintei boxei, reducând substanțial rezonanța internă și eliminând vibrațiile și distorsiunea sunetului. Vă veți bucura de sunet excelent, de claritate excepțională, în boxele cu aspect uimitor.

Design bass-reflex

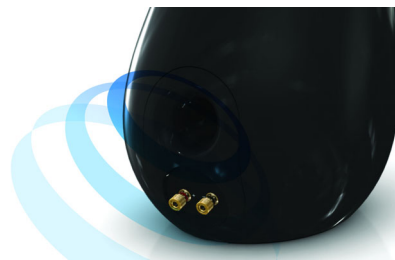

Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex utilizează un tub de bas acordat la volumul acustic al boxei, pentru a reproduce un bas adânc din incinte compacte. Tubul de bas profilat, proiectat cu atenție, facilitează circulația aerului și permite obținerea unui bas adânc și de impact, chiar și la volume puternice și minimizează în același timp turbulențele de aer care pot provoca distorsiuni.

Boxă din lemn lucrat manual

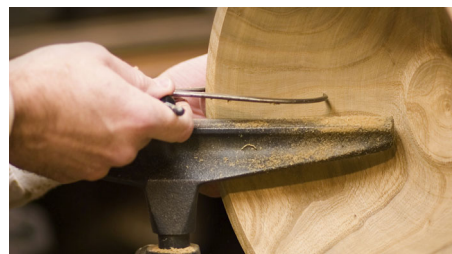

Lemnul a fost utilizat de-a lungul istoriei pentru realizarea celor mai extraordinare instrumente

muzicale. Datorită proprietăților sale acustice naturale, lemnul este în continuare materialul preferat pentru fabricarea instrumentelor și echipamentele sonore de cea mai bună calitate de astăzi. Această boxă nu este doar realizată din lemn prelucrat manual, dar au fost aplicate și tehnici avansate de îndoire a lemnului pentru crearea curbelor corecte pentru boxă. Curba calculată reduce vibrațiile și elimină distorsiunea sunetului, iar rezultatul este un sunet natural și realist.

Finisaj extern cu lac

Aceste boxe frumoase confecționate din lemn au fost tratate cu șapte straturi de lac, fiecare dintre ele aplicat cu grijă și lustruite pentru un finisaj perfect. Boxa își împarte aspectul puternic strălucitor cu strălucirea marilor pianuri - un aspect rafinat și elegant care conferă grație și șarm căminului.

Tehnologie wireless AirPlay



AirPlay vă permite să vă transmiteți întreaga colecție de muzică iTunes la stațiile dvs. de andocare Fidelio. Acesta redă wireless de la programul iTunes pe calculatorul, iPhone-ul, iPad-ul sau iPod Touch-ul dvs. - către orice boxă compatibilă cu AirPlay din căminul dvs. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă asigurați că boxele dvs. sunt conectate la rețeaua Wi-Fi. AirPlay vă permite, de asemenea, să redați simultan pe fiecare boxă din fiecare încăpere. Faceți ca melodiile dvs. preferate să vă urmeze în orice încăpere vă duceți.



Specificații

Compatibilitate

- Compatibil cu: toate dispozitivele iPod, iPhone și iPad

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: SoundStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară

Difuzoare

- Driver boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x midwoofer de 5" / 12,5 cm
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Stație de încărcare, Telecomandă, Cablu intrare stereo de 3,5 mm,

Cablu de alimentare CA, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Airplay
- Intrare AUX

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: [boxe] 265 (diametru) x 410 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 760 x 338 x 485 mm
- Greutate produs: (unitate principală) 12 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com