

Philips
CD-Soundmaschine

MP3-CD
Kassette
Digitaler Tuner

AZ3068



Hervorragender Sound für unterwegs

Dieser robuste Player ist trotz hoher Funktionalität unkompliziert und liefert einen erstklassigen Sound über die hochqualitativen 2-Wege-Lautsprecher. Genießen Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsmusik von MP3 oder WMA-CD oder einem der 30 im digitalen Tuner programmierten UKW-Sender.

Das ultimative Hörerlebnis

- 10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Autostop-Kassettendeck

Einfache Bedienung

- Handliche Fernbedienung
- Stereokopfhörerbuchse
- Line-In-Anschluss

Satte Bässe, die Sie hören und fühlen können

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 10,2 cm (4") Full-Range-Lautsprecher für leistungsstarken Sound
- 2-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung

Line-In-Anschluss

Line-In-Anschluss

Stereokopfhörerbuchse



Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.


2-stufiger Dynamic Bass Boost

2-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe

10,2 cm (4") Full-Range-Lautsp.

10,2 cm (4") Full-Range-Lautsprecher für leistungsstarken Sound

Autostop-Kassettendeck

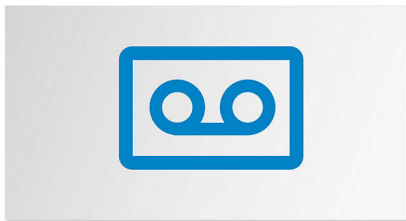

Autostop-Kassettendeck

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und

gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

MP3-CD- oder WMA-CD-Wiedergabe



MP3 ist ein revolutionäres Verfahren zur Komprimierung (max. 10fach) großer digitaler Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität. Auf einer CD können max. 10 Stunden Musik gespeichert werden. Mit MP3, das sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung etabliert hat, lassen sich Musikdateien schnell und einfach übertragen. Windows Media Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes, stark komprimiertes Format für digitale Audiodaten mit extrem guter Klangqualität für Musikdateien, die nur halb so viel Speicherkapazität und halb so viel Zeit zum Herunterladen beanspruchen. Auf einer CD können max. 20 Stunden WMA-Musik mit einer Bitrate von 64 Kbit/s aufgenommen und gespeichert werden.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 4 W (Netzstrom)/2 x 2 W (Akku)
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, 2 Stufen
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch
- Anzahl der Kassettendecks: 1

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 30
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

Leistung

- Batterietyp: D-Größe (LR20)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Zubehör

- Fernbedienung: 20 Tasten mit Lithium-Batterien
- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

Abmessungen

- Bruttogewicht: 4,4 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 263 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 174 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Breite des Hauptgeräts: 435 mm
- Verpackungshöhe: 210 mm
- Verpackungsbreite: 493 mm
- Verpackungstiefe: 314 mm

Audioaufzeichnung

- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme
- Aufnahmemedien: Kasette



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 1.0.6

EAN: 87 10895 95976 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com