

PHILIPS

CD Soundmachine

DAB

CD

AZB500



Uživajte u glazbi gdje god da idete

Ovaj prijenosni stereo sustav opremljen emitiranjem DAB, FM radijom i reprodukcijom različitih CD medija omogućuje vam slušanje moćne glazbe gdje god da idete

Jednostavna uporaba

- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Bogat i čist zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Vrhunsko iskustvo slušanja

- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW diskove
- DAB+, DAB i FM za potpun doživljaj radija

Istaknute znač.

DAB+, DAB i FM


DAB+/DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemu da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB+ ili DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

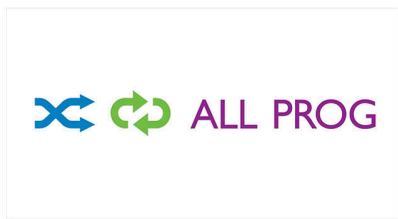

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživate u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
Sustav zvuka: Stereo
Promjer zvučnika: 3-inčni
Kontrola glasnoće: zakretni

Zvučnici

Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: (AUDIO ULAZ)

Tjuner / Prijem / Prijenos

Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
RDS: Vrsta programa, Radio tekst, Naziv stanice
Vrsta antene: Teleskopska
DAB/DAB+: Prikaz informacija, Izbornik, Smart Scan

Praktičnost

Vrsta zaslona: LCD

Snaga

Vrsta baterije: LR14
Napon baterije: 1.5 V
Mrežno napajanje: 220 - 240 V
Broj baterija: 6

Dodatna oprema

Korisnički priručnik: višejezični
Jamstvo: Jamstveni list

Dimenzije

Dubina ambalaže: 158 mm
Dubina proizvoda: 133 mm
Masa zajedno s ambalažom: 2,4 kg
Visina ambalaže: 275 mm
Širina ambalaže: 326 mm
Masa: 2 kg
Širina proizvoda: 300 mm
Visina proizvoda: 240 mm

Reprodukcija zvuka

Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Ponavljanje reprodukcije, Nasumična reprodukcija
Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW
Vrsta uložnice: Vrh
Programiranje zapisa: 20

