




Philips
iPod/iPhone dokstacija

30 kontaktu savienotājs
20 W

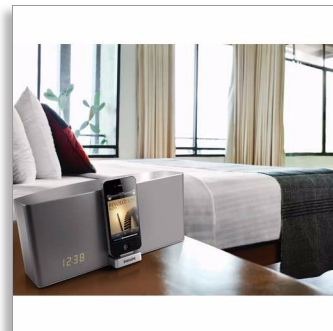

TCI360

Lieliska mūzika no jūsu iPod/iPhone

Pirmšķirīga iPod/iPhone mūzikas atskaņošana ar šo Philips dokstacijas sistēmu. Vienkārši dokojiet savu iPod/iPhone bez nepieciešamības noņemt ietvaru un izbaudiet Bass Reflex skaļruņa radīto skanējumu. Turklāt varat uzlādēt savu ierīci atskaņošanas laikā

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- 20 W RMS kopējā izejas jauda

Vienkārša lietošana

- Ievietojiet dokstacijā iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

20 W RMS kopējā izejas jauda



RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Dokojiet savu iPod/iPhone



Atjautīgi konstruētājā dokstacijas portā ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargietvarā - ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu,

kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana



Pievienojot un dokojojot šī dokstacija automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/iPhone dažū sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju laiks nav jāiestata manuāli.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu iezēju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Specifikācijas

iPhone saderība

- Paredzēts: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPod saderība

- Paredzēts: iPod touch (4. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (2. paaudze), iPod touch (1. paaudze), iPod classic, iPod nano (6. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (1. paaudze), iPod mini

Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Atskaņot un pauzēt

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Pamatskaļruņi: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu

sist.

Lietošanas komforts

- Pulkstenis/versija: Digitāls
- Displeja tips: gaismas diode
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: JĀ
- Barošanas avots: 100–240 V, 50/60 Hz

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 216 x 112 x 102 mm
- Svars: 0,68 kg
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 321 x 155 x 172 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,16 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra



Izlaides datums
2013-10-29

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com