

Philips  
Sistema de cinema em casa  
DVD



HTS3154

# O som é simplesmente fantástico

Com USB directo

Um sistema elegante e compacto, o HTS3154 produz som surround Dolby e DTS multicanais de elevada qualidade. Capaz de reproduzir quase todos os discos, fornece um atraente entretenimento doméstico para que possa desfrutar de filmes e de música.

#### Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

#### Configuração e utilização fáceis

- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores

#### Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

#### Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis

# PHILIPS

# Destques

## USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema de DVD Philips. As suas fotografias e música digitais serão reproduzidas directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Entrada MP3




A entrada MP3 utiliza a tecnologia "Plug and Play" que permite a reprodução directa de conteúdo MP3 através do sistema de cinema em casa, bastando ligar o leitor de MP3 portátil à tomada incorporada. Agora pode desfrutar da fantástica qualidade de som do sistema de cinema em casa da Philips, enquanto reproduz a sua música favorita do leitor de MP3 portátil.

## Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## Reproduz tudo

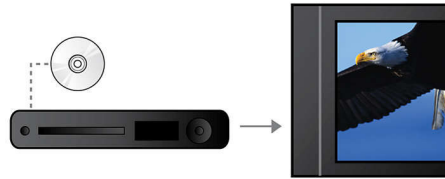


Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

## Reproduz tudo

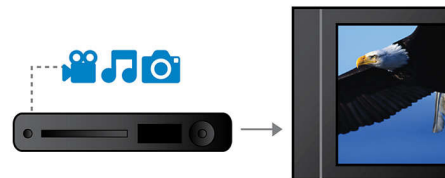

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.


## DTS, Dolby Digital, ProLogic II

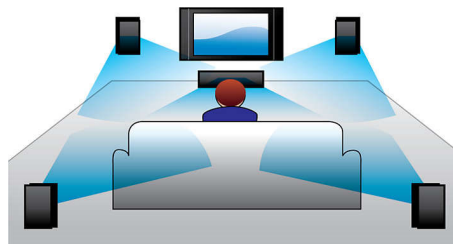

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som


surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

## Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

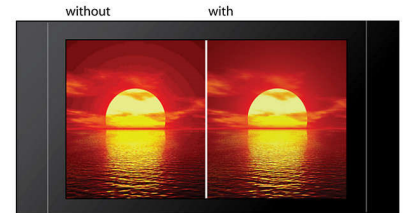

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

## Conectores Easy-fit™

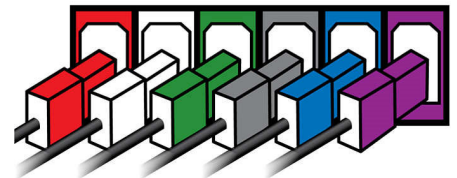

Os conectores codificados por cores oferecem uma solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento em casa, através da simples ligação dos conectores na respectiva interface colorida na parte traseira e central da unidade.



# Especificações

## Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180-14000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Desenhos animados, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, R&B, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Potência total (RMS): 300 W

## Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 4 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 45-150 Hz
- Impedância da coluna central: 8 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB
- Ligações posteriores: Saída de vídeo componente, Entrada AUX, Antena FM, Antena AM/MW, Scart, Conectores de altifalante fáceis de encaixar

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: MW, FM
- RDS: Nome da estação

## Potência

- Fonte de alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo Scart, Cabo de entrada de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 64 mm
- Profundidade da embalagem: 378 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 11,4 kg
- Altura do altifalante central: 99,5 mm
- Altura da embalagem: 417 mm
- Altura do conjunto: 55 mm
- Peso da coluna central: 0,78 kg
- Largura do altifalante central: 240 mm
- Largura da embalagem: 446 mm
- Profundidade do conjunto: 332 mm
- Peso da unidade: 2,82 kg
- Largura do altifalante surround: 95,5 mm
- Altura do altifalante surround: 198 mm
- Profundidade do altifalante surround: 75 mm
- Peso do subwoofer: 3,9 kg
- Peso do altifalante surround: 0,62 kg
- Profundidade do subwoofer: 386 mm
- Altura do subwoofer: 315 mm
- Largura do subwoofer: 131 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Virar fotografias, Apresentação de diapositivos com música

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)