



Philips
SoundSphere
minihögtalare

Aluminium
50W



DS6800W

Upplev känslan från ett liveframträdande

Besatt av ljud

Ge din musik nytt liv med djupare och mer naturligt ljud med hjälp av SoundSphere-högtalarteknik. Anslut de här eleganta högtalarna direkt till datorn och lyssna på ditt multimediamaterial med fantastiskt ljud.

Makalös ljudkvalitet

- SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 2x25 W RMS

Utsökt design och finish

- Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Avancerad mångsidighet

- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- USB-port för uppladdning av andra enheter

Intuitiv kontroll

- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen

PHILIPS


Funktioner

SoundSphere



Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som återger varje ton som artisten tänkte sig det. SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får dig att tro att artisterna uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann placering av woofern för att omsluta tweetern ger minimerade störningar och ett ännu mer naturligt ljud.

FullSound™

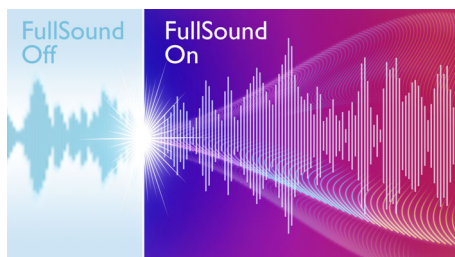

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till



att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

Inbyggd USB-port



Den här högtalaren har en USB-port som gör att du bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten med USB-kabel till högtalarens baksida.

Specifikationer

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 20 mm diskant-högtalare, 2 x 8 cm midwoofers
- Uteffekt (RMS): 2 x 25 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- Aux-in

Mått

- Produktstorlek: [högtalare] 145 (diameter) x 263 (höjd) mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
- Produktvikt: 3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,2 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2015-04-15

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 08 71258 16180 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com