

Philips  
2.1 Hjemmebiograf

DVD-afspilning

HTS3220



## Besat af lyd

Virkelighedstro lyd i perfekt stil

Nyd dine film, din musik og dine TV-oplevelser i fantastisk surroundlyd! Elegant design med glaspaneler - underholdning har aldrig set så godt ud som med denne hjemmebiograf til multi-underholdning.

### Suveræn lytteoplevelse

- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Dolby Virtual-højtaler giver realistisk surround-lyd
- 350 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Designet til at forbedre din bolig

- Elegant design med glaspaneler
- Kompakt design, der passer til dit flat TV
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander


### Tilslut og nyd al din underholdning

- Skarpere high definition-billeder med HDMI 1080p
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Krystalklar lyd

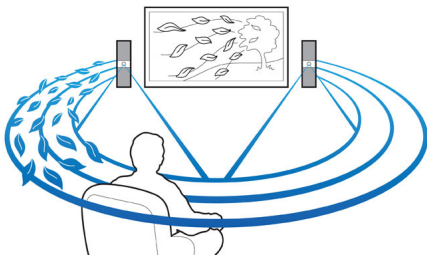

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

### Dolby Virtual-højtaler

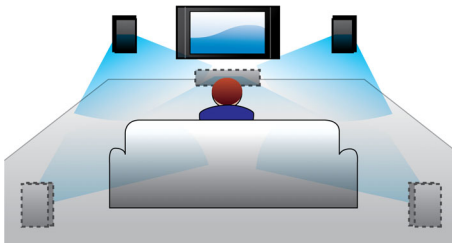

Dolby Virtual-højtaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højtaltersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby® Pro Logic® II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

### 350 W RMS-effekt




350 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Elegant design




Elegant design med glaspaneler

### Kompakt design

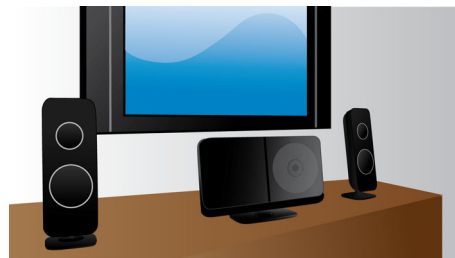

Kompakt design, der passer til dit flat TV

### Højhastigheds-USB 2.0 Link

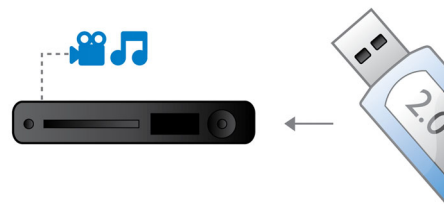

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en

dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

### Skarpere HD-billeder



HDMI 1080p-upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

### Ekstra dock



Tilslut denne dock til dit hjemmebiografsystem, og nyd musik, video og billeder fra dine iPod-enheder og din iPhone. Docken sælges som ekstra tilbehør.

# Specifikationer

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone
- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, SCART-adapter, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Videokabel, Globalt garantibevis

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

## Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV SD
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Billede: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Jackstik til iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antennestik, HDMI-udgang, Subwoofer-udgang

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 190 x 65 mm

- Vægt for hovedenhed: 2,2 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 112 x 309,5 x 112 mm
- Satellithøjttalervægt: 1 kg
- Længde på satellithøjttalerkabel: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 182 x 300 x 345 mm
- Subwoofers vægt: 5,5 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 393 x 353 x 563 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,8 kg

## Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 2" diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Frekvensområde for subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

## Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressive scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 40 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-højttaler, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stereo, DTS Digital Surround
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 350 W

## Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato  
2015-09-02

Version: 8.3.10

12 NC: 8670 000 59836  
EAN: 87 12581 52468 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)