



Philips
Teléfono de diseño con
cable Scala

Pantalla 2,75"/retroiluminación
blanca
Manos libres



M110B

Conexión segura y fiable con estilo

Philips Scala transforma la comunicación tradicional en una experiencia moderna, sin pérdidas de comodidad ergonómica. Con su diseño moderno y elegante, este teléfono de diseño con cable ofrece fiabilidad, respeto al medio ambiente y una calidad excepcional.

Asombroso diseño con una ejecución de alta calidad

- Pantalla con ingeniosas bisagras para facilitar la lectura desde cualquier ángulo
- Microteléfono cómodo y ligero para unas llamadas más largas
- Se puede colocar en sobre una mesa o montado en la pared

Seguridad y fiabilidad definitivas

- Sin radiaciones
- Conexión segura en cualquier momento, incluso durante cortes de suministro
- LED que te avisa de las llamadas perdidas

Inteligente, sencillo y fácil de usar

- Pantalla invertida en blanco sobre negro de 7 cm (2,75") de alto contraste
- El altavoz te permite hablar con el manos libres
- Guarda hasta 25 contactos favoritos en la agenda
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*
- Protección de privacidad con modo de silencio y modo de interrupción del sonido
- Compatible con audífonos: reduce el ruido no deseado

PHILIPS


Teléfono de diseño con cable Scala
Pantalla 2,75"/retroiluminación blanca Manos libres

Destacados

Modo de silencio y modo de interrupción del sonido


Protección de privacidad con modo de silencio y modo de interrupción del sonido

Agenda con capacidad para 25 nombres

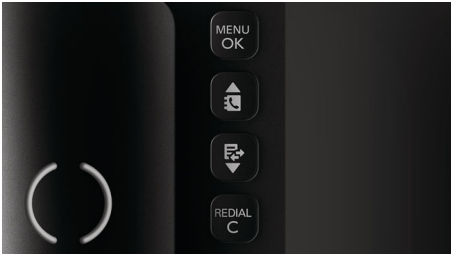

Ten siempre a mano los números de tus seres queridos: guarda hasta 25 nombres en la agenda.

Identificación de llamadas entrantes*

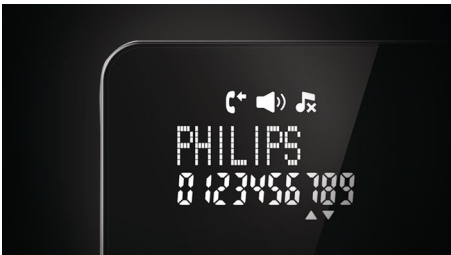

A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

Pantalla con ingeniosas bisagras



La pantalla con ingeniosas bisagras ofrece una visualización clara de la pantalla del teléfono desde cualquier ángulo, tanto si el teléfono está colocado sobre una mesa o montado en la pared. La gran pantalla LCD invertida en blanco sobre negro de alto contraste y con letras con una fuente grande garantiza una mayor

comodidad y una lectura agradable de la pantalla.

Microteléfono cómodo

Microteléfono cómodo y ligero para unas llamadas más largas

LED de eventos




El LED rojo de eventos que está integrado en la pantalla parpadeará para avisarte si hay una llamada perdida. Con la función smart CallLog, podrás comprobar fácilmente las llamadas perdidas con solo tocar un botón.

Compatible con audífonos



Esta función permite al teléfono acoplarse con el audífono para amplificar la conversación a la vez que reduce el ruido ambiental y los zumbidos y chirridos que se pueden producir normalmente.

Sin radiaciones

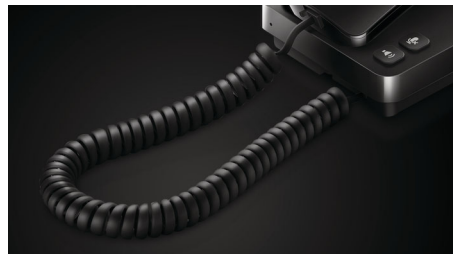

Los teléfonos con cable no emiten ningún tipo de radiación nocivo, pues la base y el

M110B/23


microteléfono están conectados con un cable en espiral.

Conexión segura en cualquier momento



Los teléfonos con cable no dependen de la fuente de alimentación de la toma de corriente, ya que la potencia necesaria para su funcionamiento procede de la línea de teléfono. Esto hace que los teléfonos con cable sean una de las opciones de comunicación más fiables, especialmente durante cortes de electricidad. Con el cable en espiral que conecta el microteléfono con la base, siempre podrás encontrar el microteléfono. Disfruta de largas conversaciones, sin complicaciones y sin preocupaciones, en cualquier momento.

Manos libres

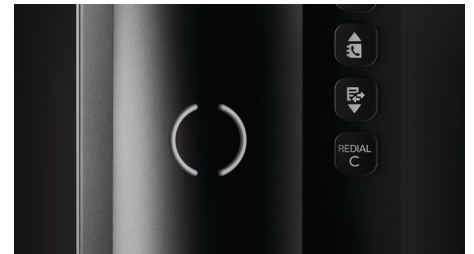

Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Se puede montar en la pared o sobre una mesa

Se puede colocar en sobre una mesa o montado en la pared

Especificaciones

Cómodas funciones

- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería para nivel bajo y agotada
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Longitud del cable de línea: 1,8 m

Sonido

- Compatible con audífonos
- Manos libres
- Timbres de la base: Zumbador
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Tonos de llamada
- Tonos de llamada en base: 10 estándar

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 7,0 cm/2,75"
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + iconos
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

Capacidad de la memoria

- Agenda: 25 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 40
- Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia

- Capacidad de la batería: 1,5 V
- Tipo de pila: AAA no recargables
- Tipo de pila: AAA
- Número de pilas: 3

Prestaciones de la red

- Marcación: Tonos, pulsación; impulso

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 0,726 kg
- Peso neto: 0,564 kg
- Peso tara: 0,162 kg
- EAN: 69 51613 99935 6



Fecha de emisión
2022-04-29

Versión: 7.2.5

12 NC: 8670 001 21573
EAN: 04 89518 56051 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

**Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.