




Philips  
docking hoparlörü

iPod/iPhone için

Saat göstergesi

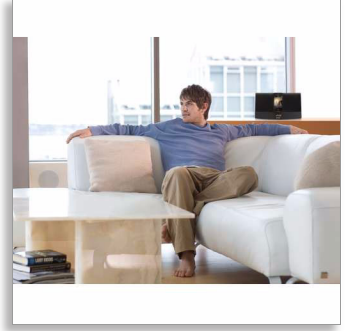

AD712

## iPod/iPhone'dan müzik keyfi

Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince docking sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez.

### Zengin ve net ses

- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- 20W RMS toplam çıkış gücü

### Kullanım kolaylığı

- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve şarj edin



iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas

borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yayılı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

### Otomatik saat eşitleme



Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

## Teknik Özellikler

### iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

### iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış Gücü: 20W RMS

### Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

### Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz

### Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü

### Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone
- Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü
- Kullanıcı rahatlığı: Kapanma Zamanlayıcısı
- Otomatik saat senkronizasyonu

### Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 290 x 158 x 113 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 320 x 206 x 149 mm
- Brüt ağırlık: 2 kg
- Ağırlık: 1,5 kg



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 87 12581 62571 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com