

PHILIPS

Casque circum-aural filaire,
concep. arr. ouverte X3

Fidelio

Scène sonore ample et naturelle

Léger et confortable

Finition haut de gamme
cuir/métal

Câble amovible de 3 m

X3



Comme dans une salle de concert

Conçu pour les audiophiles

Du souffle du chanteur jusqu'aux glissements des doigts sur l'instrument... Ce casque à conception arrière ouverte de qualité audiophile associe confort, légèreté et réglage audio impeccable. Découvrez plus de niveaux de transparence et de détails à chaque utilisation.

Du téléphone à la chaîne hi-fi haut de gamme

- Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits
- Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm
- Un son authentique, quelle que soit la source

Des performances exceptionnelles

- Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme
- Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.
- Somptueux cuir Muirhead. Issu de sources responsables
- Textile Kvadrat acoustiquement transparent

Précision. Équilibre. Détails.

- Conçu pour offrir des performances exceptionnelles
- L'art de l'équilibre. Haut-parleurs 50 mm d'une finesse extrême.
- Des hautes fréquences parfaitement détaillés
- Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.
- Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.

Points forts

Performances exceptionnelles



Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.

La passion incarnée



Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.

Conception arrière ouverte



Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe


librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.

L'art de l'équilibre.



Les haut-parleurs de 50 mm sont équipés de membranes composées de différentes couches de polymère et remplies de gel absorbant. Chaque membrane souple et lisse restitue un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

Hi-Res Audio.

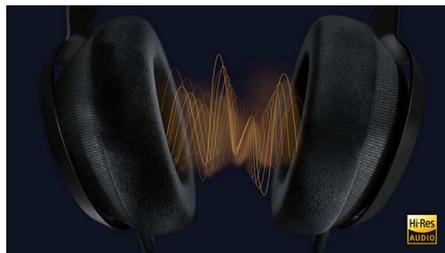

Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source haute résolution pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.

Textile Kvadrat transparent



Le design élégant et épuré de ce casque circum-aural haut de gamme est dans la droite lignée de son prédécesseur, le légendaire Fidelio X2. La finition sombre satinée de l'armature métallique semble flotter au-dessus du textile Kvadrat noir et durable dont sont recouvertes les coques.

Source écoresponsable



Le cuir écossais Muirhead noir qui recouvre les arceaux interne et externe provient de sources éthiques et durables. Admirablement doux et texturé, ce cuir haute performance apporte une touche de sophistication au casque.

Son authentique



Plongez-vous dans vos albums préférés, quelles que soient vos préférences d'écoute. Le câble fourni est équipé d'un adaptateur de prise jack 6,3-3,5 mm qui vous permet de diffuser des contenus provenant d'un smartphone comme de votre installation domestique.

Fidelio

Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

X3/00

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Ouvert
Réponse en fréquences: 5-40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Impédance: 30 Ohm
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 98 dB à 1 mW
Distorsion (THD): < 0,1 % THD
Type de haut-parleur: Dynamique
Hi-Res Audio

Connectivité

Cordon amovible
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 26.5 cm
Nombre de produits emballés: 2
Largeur: 26 cm
Poids brut: 3.18 kg
Hauteur: 31 cm

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Poids net: 2.8 kg
Poids à vide: 0.38 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 29 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 24.5 cm
Profondeur: 12.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 10278 1
Poids brut: 1.59 kg
Poids net: 1.4 kg
Poids à vide: 0.19 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 22 cm
Largeur: 17.5 cm
Profondeur: 11 cm
Poids: 0.34 kg

Accessoires

Autres: Câble TRRS de 2,5 à 3,5 mm, L = 3 M,
1 pince de gestion des câbles
Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 3 m
Adaptateurs inclus: Fiche d'adaptation de 3,5 à
6,3 mm
Câble sans oxygène

Design

Couleur: Noire
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Tissu
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Ouvert à l'arrière

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

