

PHILIPS

Casque circum-aural filaire,
concep. arr. ouverte X3


Fidelio

Scène sonore ample et
naturelle

Léger et confortable

Finition haut de gamme
cuir/métal

Câble amovible de 3 m

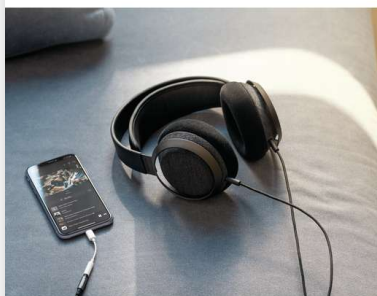

X3



Comme dans une salle de concert Conçu pour les audiophiles

Du souffle du chanteur jusqu'aux glissements des doigts sur l'instrument... Ce casque à conception arrière ouverte de qualité audiophile associe confort, légèreté et réglage audio impeccable. Découvrez plus de niveaux de transparence et de détails à chaque utilisation.

Précision. Équilibre. Détails.

- Conçu pour offrir des performances exceptionnelles
- L'art de l'équilibre. Haut-parleurs 50 mm d'une finesse extrême.
- Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.
- Des hautes fréquences parfaitement détaillés
- Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.

Des performances exceptionnelles

- Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.
- Somptueux cuir Muirhead. Issu de sources responsables
- Textile Kvadrat acoustiquement transparent
- Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme

Du téléphone à la chaîne hi-fi haut de gamme

- Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits
- Un son authentique, quelle que soit la source
- Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm

Points forts

Performances exceptionnelles



Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.

La passion incarnée



Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.


Conception arrière ouverte



Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe


librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.

L'art de l'équilibre.

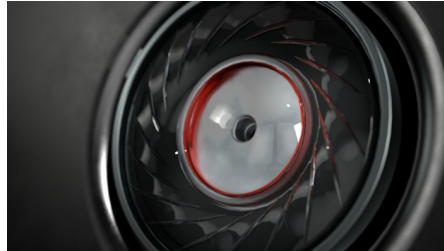


Les haut-parleurs de 50 mm sont équipés de membranes composées de différentes couches de polymère et remplies de gel absorbant. Chaque membrane souple et lisse restitue un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

Hi-Res Audio.

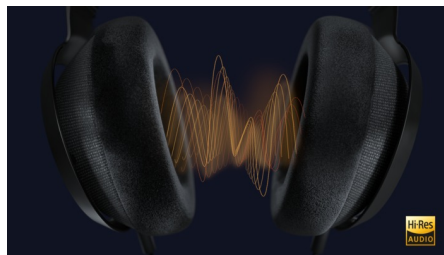

Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source haute résolution pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.


Textile Kvadrat transparent

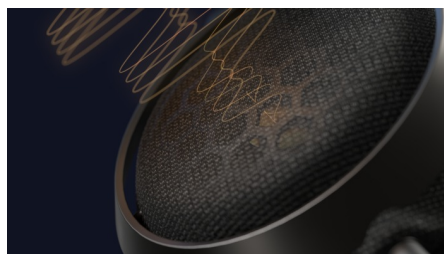

Le design élégant et épuré de ce casque circum-aural haut de gamme est dans la droite lignée de son prédécesseur, le

légendaire Fidelio X2. La finition sombre satinée de l'armature métallique semble flotter au-dessus du textile Kvadrat noir et durable dont sont recouvertes les coques.

Source écoresponsable

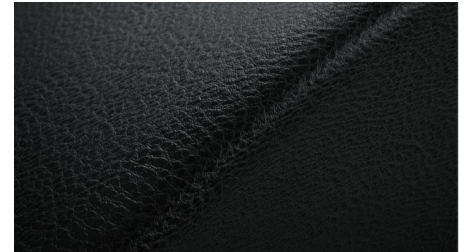

Le cuir écossais Muirhead noir qui recouvre les arceaux interne et externe provient de sources éthiques et durables. Admirablement doux et texturé, ce cuir haute performance apporte une touche de sophistication au casque.

Son authentique



Plongez-vous dans vos albums préférés, quelles que soient vos préférences d'écoute. Le câble fourni est équipé d'un adaptateur de prise jack 6,3-3,5 mm qui vous permet de diffuser des contenus provenant d'un smartphone comme de votre installation domestique.

Caractéristiques

Son

Impédance: 30 Ohm

Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Sensibilité: 98 dB à 1 mW

Réponse en fréquences: 5-40 000 Hz

Puissance d'entrée maximale: 100 mW

Distorsion (THD): < 0,1 % THD

Hi-Res Audio

Système acoustique: Ouvert

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Cordon amovible

Prise casque: 3,5 mm

Design

Couleur: Noire

Style de port: Arceau

Ajustement auriculaire: Circum-aural

Type de coque: Conception arrière ouverte

Matériau de couplage auriculaire: Textile

Accessoires

Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 3 m
OFC (cuivre sans oxygène)

Adaptateurs inclus: Adaptateur-fiche 3,5-
6,3 mm

Autres: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 3 m,
1 serre-câble

Carton externe

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Nombre de produits emballés: 2

Poids brut: 3,18 kg

Carton externe (l x l x H): 26,5 x 26 x 31 cm

Poids net: 2,8 kg

Poids à vide: 0,38 kg

Dimensions du produit emballé

EAN: 48 95229 10278 1

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

24,5 x 29 x 12,2 cm

Poids brut: 1,59 kg

Poids net: 1,4 kg

Nombre de produits inclus: 1

Type d'emballage: Boîte

Poids à vide: 0,19 kg

Type d'installation en rayon: Suspension

Dimensions du produit

Dimensions du produit (l x H x P):

17,5 x 22 x 11 cm

Poids: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

