



Philips
2.1-hemmabiosystem med
3D-Blu-ray

Förstärkare i klass D

Inbyggt WiFi och Bluetooth®
docka för iPhone/iPod
500W

HTB7250D

Njut av filmer och musik med perfekt ljud

Besatt av ljud

Philips nya 3D-hemmabiosystem med Blu-ray HTB7250D 2.1 levererar oöverträffad klarhet vid ljuduppspelning och en verkligt övertygande surroundljudupplevelse. Förbered dig på att förgylla dina favoritfilmer och din favoritmusik med nya dimensioner.

Upptäck kristallklart ljud

- Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
- Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljud detaljer
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Eleganta högtalare av aluminium och glas ger ett robust ljud


Njut av all din underhållning

- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Uppspelning av musik på iPod/iPhone samt laddning

PHILIPS

Funktioner

Crystal Clear Sound

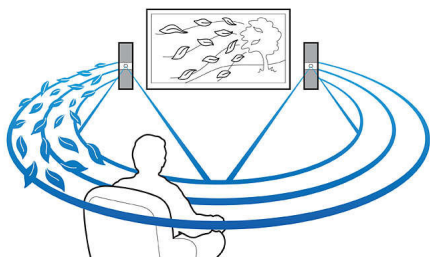

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Bluetooth




Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Mjuka dome tweeter-högtalare




Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

Premium Class D-förstärkare

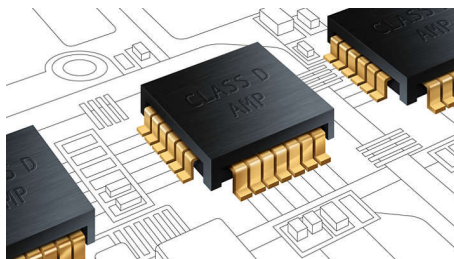

Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.

Virtual Surround Sound

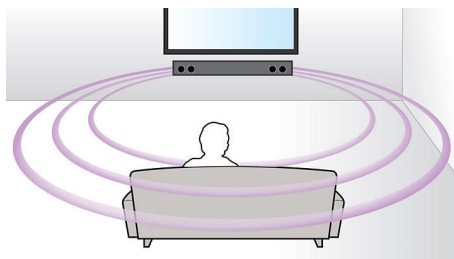

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller

högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Eleganta högtalare

Eleganta högtalare av aluminium och glas ger ett robust ljud

Inbyggd WiFi



Tack vare inbyggd WiFi kan du, genom att helt enkelt ansluta din hemmabio direkt till ditt nätverk, uppleva ett stort utbud av populära onlinetjänster. Du kan ta del av några av de bästa webbplatserna som erbjuder filmer, bilder, information, underhållning och annat innehåll som är anpassat till din TV.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: Dialogförstärkare, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för subwoofer: 230 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för satellithögtalare: 135 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare

- Högtalarter: 2 x satellithögtalare
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Element per satellithögtalare: 1 tweeter, 2 x 3 tums woofers
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, Ljudingång
- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini, AUX-ingång, Subwooferutgång

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67535 6
- Längd: 71 cm

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 40.5 cm
- Bruttovikt: 17.8 kg
- Höjd: 43 cm
- Nettovikt: 11.8 kg
- Taravikt: 6 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color
- Lättanvänd: DLNA

Effekt

- Strömförbrukning: 135 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,5\text{ W}$

Förpackningsmått

- Höjd: 43 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 71 cm
- Djup: 40.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruttovikt: 17.8 kg
- Nettovikt: 11.8 kg
- Taravikt: 6 kg

Produktstorlek

- Höjd: 6.89 cm
- Bredd: 30.44 cm
- Djup: 30.72 cm
- Vikt: 2.2 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS9501 Högtalarstativ, STS9510 väggmonteringssats
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,7 kg
- Huvudenhetens vikt: 4,36 kg
- Förpackning (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 5,3 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Satellithögtalare, kabellängd: 3 m
- Satellithögtalare, vikt: 1,5 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

2.1-hemmabiosystem med 3D-Blu-ray

Förstärkare i klass D Inbyggt WiFi och Bluetooth®, docka för iPhone/iPod, 500W

HTB7250D/12

Specifikationer

Progressive, PNG

- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 5.2.6

EAN: 87 12581 67535 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.