

Philips
Микротеатр DVD



MCD170

Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

Теперь Вы точно будете потрясены изображением и звуком во время просмотра фильма дома! Стильный микротеатр DVD MCD170 с динамическим усилением НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов.

Новое представление о качестве звука

- 2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность/400 Вт PMPO

Звучание высокого качества

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Несколько источников для расширения выбора

- Кассетная дека с автостопом
- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
- Воспроизведение DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение DVD, DivX® Ultra и CD



DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Возможность добавления до 20 станций



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Кассетная дека с автоостопом

Кассетная дека с автоостопом

Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Dolby Digital

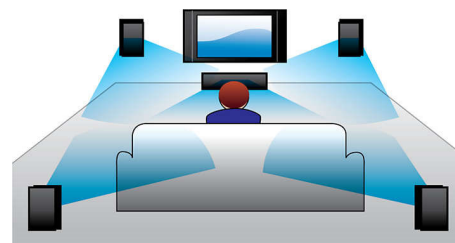

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность

2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность/ 400 Вт PMPO



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 3" НЧ-динамик

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Линейный выход, Антенна FM, Цифровой коаксиальный выход
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранного меню: Английский, Традиционный китайский, Португальский, Испанский
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 220—240 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Краткое руководство пользователя: 16 языков
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями

- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Традиционный китайский

Размеры

- Глубина упаковки: 326 миллиметра
- Ширина устройства: 147 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,8 кг
- Высота упаковки: 270 миллиметра
- Высота устройства: 231 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Глубина основной АС: 153 миллиметра
- Ширина основной АС: 134 миллиметра
- Высота основной АС: 233 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи, Запись одним нажатием кнопки

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 5
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 49586 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com