



Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija

DivX Plus HD



BDP2980

Uživajte u 3D iskustvu u vlastitom domu

Uz Blu-ray 3D

Zapanjujući 3D efekt i nadogradnja na format 1080p koje pruža Blu-ray DVD reproduktor BDP2980 tvrtke Philips osiguravaju dubinu slike i akciju koja iskače iz zaslona i uvlači vas duboko u doživljaj gledanja, čak i kada gledate sadržaje s DVD-a!

Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboľšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk

Više se uključite

- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

PHILIPS

Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija




Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

DivX Plus HD Certified




DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Poboljšanje DVD video rezolucije

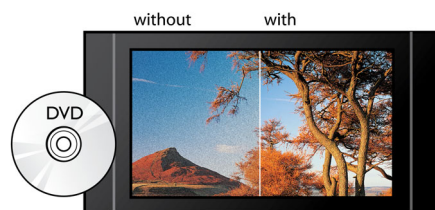

HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno ostru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Dolby TrueHD

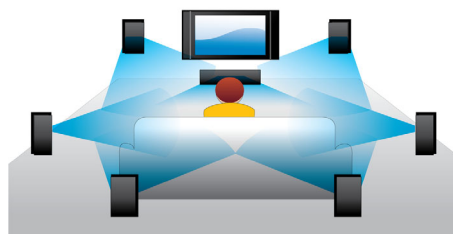

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od

USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Subtitle Shift (Pomak titlova)



Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektor, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač
- Kompatibilna dodatna oprema: WUB1110 Wi-Fi USB adapter

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pausiraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Utor za USB 2.0/Wi-Fi uređaj
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz,

- Ethernet, HDMI izlaz
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)*

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcijski jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 310 x 40 x 203 mm
- Masa proizvoda: 1,25 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 420 x 90 x 303 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,0 kg

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz

Snaga

- Potrošnja energije: 11 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz



Datum izdavanja
2015-11-26

Versija: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 87 12581 65238 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potreban je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)