

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM397

Disfruta de la música con excelente calidad de sonido y conexión con Rip Plus

Para disfrutar de tu música sin límites, FWM397 ofrece una bandeja de 3 CDs, 30 horas de reproducción ininterrumpida y la posibilidad de transferir la música de tus CDs, karaoke y sintonizador a un dispositivo USB de forma directa. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te aseguran un sonido increíble.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia total de RMS de 240W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante

Fácil de usar

- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD
- Reloj, alarma y apagado programado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

MAX Sound




La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link para música portátil



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Transfiere la música al dispositivo USB

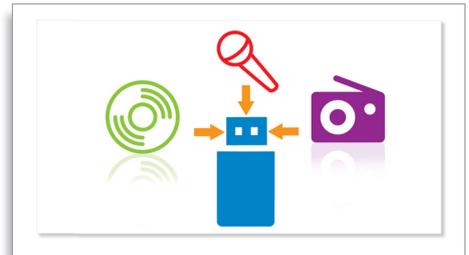

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Potencia de salida: 3200W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, Incredible Surround
- Potencia de salida (RMS): 4 x 60W / c

Bocinas

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25 pulg., Tweeter de 2 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB Direct: Eliminar, Retroceso rápido/Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetición, Aleatoria, Parar, Reproducir programa
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: Aux, CD, Sintonizador, Entrada de micrófono

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy

Set (Plug & Play)

Conectividad

- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, Entrada auxiliar RCA

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Karaoke: Volumen de micrófono

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW, Guía de consulta rápida, Adaptador de pin chato, Cable de corriente alterna
- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Folleto de garantía: Versión global
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Cables: Cable de entrada de MP3

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 310 x 403 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 249 x 344 x 250 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1014 x 413 x 316 mm
- Peso con empaque incluido: 15 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2010-07-31

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 36159
EAN: 87 12581 38790 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.