



Philips BeNear  
Teléfono inalámbrico con  
contestadora

Serie 1000  
Negro

CD1951B

# Acercamos a las personas

Mantén la sencillez

Diseñado para una sencillez completa, este teléfono te aporta todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción del sonido fantástica. Con una instalación sencilla, contestador automático integrado y un menú intuitivo, es la sencillez en sí misma.

## Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

## Producto ecológico

- Reducción de hasta el 95% de las radiaciones durante la carga
- Bajo consumo de energía: < 0,65 W en modo de espera

## Sencillo y agradable

- Mensajes de hasta 15 min. en la contestadora automática
- Fácil configuración para más comodidad
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación ámbar
- Guarde hasta 50 contactos favoritos en la agenda telefónica
- Hasta 16 horas de conversación
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama

# PHILIPS

## Destacados

### Pruebas avanzadas de sonido



Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de teléfonos de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

### Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas

por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

### Hasta 15 minutos de grabación




Con hasta 15 minutos de tiempo de grabación, nunca perderá un mensaje importante.

### Pantalla de 4,1 cm (1,6")



Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación ámbar

### Fácil configuración

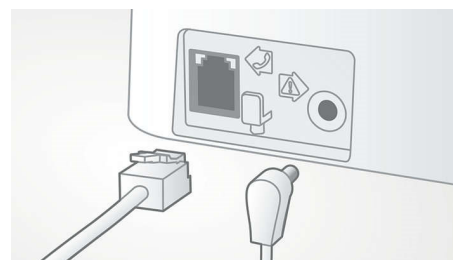

Fácil configuración para más comodidad.  
Instalación simple con tecnología Plug & Play

### Agenda telefónica para 50 registros




Ten siempre a mano los números de teléfono de tus seres queridos. Guarda hasta 50 nombres en tu agenda telefónica.

### Identificador de llamadas



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

### Antena con diseño optimizado

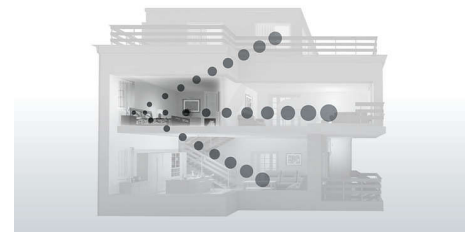

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

# Especificaciones

## Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar

## Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Administración de llamadas: Llamada en espera\*, Identificador de llamadas\*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Registro automático: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 16 horas de conversación: Y
- Hasta 250 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto <math>\leq 300</math> m; interior <math>\leq 50</math> m

## Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 600 mAh
- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz

- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: <math>\leq 0,65</math> W

## Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Blanca y negra; alfanumérica
- Retroiluminación: sí: Y

## Contestador automático

- Tiempo de grabación: Hasta 12 minutos
- Mensajes salientes pregrabados
- Altavoz en la base: Y
- Control de la contestadora automática: desde la base y el teléfono

## Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 entradas
- Base para guardar la agenda: Y

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

## Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: <math>\leq 0,1</math> W / kg

## Diseño ecológico

- EcoMode: automático

## Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.1

EAN: 87 12581 64822 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)