




Philips Altifalante sem fios

Microfone sem fios com alcance
de 5 m

emparelhamento de Bluetooth
inteligente
6 horas de reprodução
105x105x38 mm

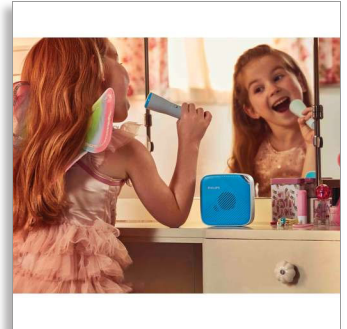

TAS4405N

Cante alto

Deixe-os ser o centro das atenções com o colorido altifalante Bluetooth, que inclui um microfone sem fios! Desde canções a histórias e a apresentações em aulas, as gravações com um só toque permite que as crianças se preparem para as faixas com facilidade, com som nítido e 6 horas de reprodução.

O microfone é seu

- Cante. Fale. Desfrute!
- Diafragma de gama total de 1,5". Som nítido
- Microfone sem fios. Cante e grave no cartão micro SD
- 6 horas de tempo de reprodução. 2,5 horas de tempo de carregamento

Atue em qualquer lugar

- Tempo de reprodução simplificado
- Fácil de transportar. Dimensões: 105 x 105 x 38 mm
- Botões de reprodução/pausa, aumentar/diminuir o volume, gravar e fonte
- Alcance sem fios até 10 m

Fácil de emparelhar e de carregar.

- Emparelhamento de Bluetooth inteligente
- Pronto para emparelhar com uma pressão longa do botão de reprodução/pausa
- Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído

PHILIPS

Altifalante sem fios

Microfone sem fios com alcance de 5 m emparelhamento de Bluetooth inteligente, 6 horas de reprodução, 105x105x38 mm

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 3 W
- Potência de saída (máx.): 6 W
- Sistema de som: Mono
- Melhoramento dos graves: Bass Reflex
- Frequência de resposta: 100 Hz - 20 KHz

Colunas

- Número de canais de som: 1
- Configuração do diafragma: Gama completa
- Número de diafragmas de gama total: 1
- Diâmetro do diafragma de gama total: 38 mm

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: Cartão micro SD (não incluído)

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
- Versão Bluetooth: 4,2
- Microfone: Microfone sem fios
- compatível com cartão microSD: Sim, até 32 GB
- Tipo de cabo: Micro USB
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes: Não

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Funcionalidades

- Controlo do volume: Para cima/para baixo digital
- Microfone: Externa, 2x AAA alcalinas (não incluídas), Alcance RF: 5 m
- Gravação com um toque instantânea: Sim, para cartão micro SD
- Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático
- Microfone incorporado: Não
- Ecrã de visualização: Não
- Chamadas em mãos livres: Não
- Efeito de luz: Não
- Resistência à água: Não

Potência

- Indicador LED de energia: Verde
- Tipo de pilha: lões de lítio (incorporada)
- Capacidade da pilha: 1500 mAh
- Tempo de funcionamento a bateria: 6 hr
- Tempo de carga: 2,5 hr
- Indicador LED de gravação: Vermelho
- Bateria externa: Não

Acessórios

- Cabo: Cabo de carregamento USB
- Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, Ficha de garantia de segurança, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 105 x 105 x 38 mm
- Dimensões da unidade (com microfone): 128,8 x 130,7 x 38 mm

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 12,88 x 13,07 x 3,8 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 5,1 x 5,1 x 1,5 polegadas
- Peso: 0,551 lb
- Peso: 0,25 kg


Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 17,5 x 15,7 x 5,9 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 6,9 x 6,2 x 2,3 polegadas
- Peso bruto: 0,385 kg
- Peso bruto: 0,849 lb
- Peso líquido: 0,721 lb
- Peso líquido: 0,327 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,128 lb
- Tara: 0,058 kg
- EAN: 48 95229 10856 1

TAS4405N/00


Destaques

Cante. Fale. Desfrute!

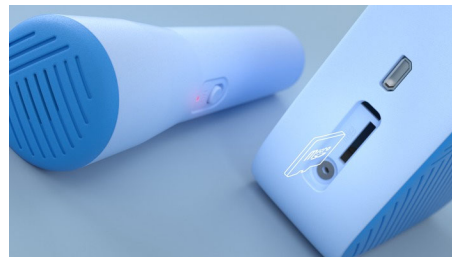


Este altifalante Bluetooth ultraportátil inclui um microfone sem fios. As crianças podem cantar ao som da sua música, contar histórias ou até recriar cenas de filmes com os seus amigos! Independentemente do que façam, a gravação com um só toque facilita a gravação das faixas num cartão micro SD.

Tempo de reprodução simplificado

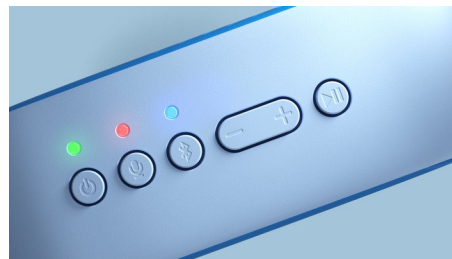

Pode obter 6 horas de tempo de reprodução e um carregamento completo demora 2,5 horas. O carregamento é feito através de micro USB. Os cinco botões claramente identificados fazem com que seja mais simples para as crianças reproduzir, colocar em pausa, controlar o volume, mudar a fonte e gravar.

Emparelhamento de Bluetooth inteligente

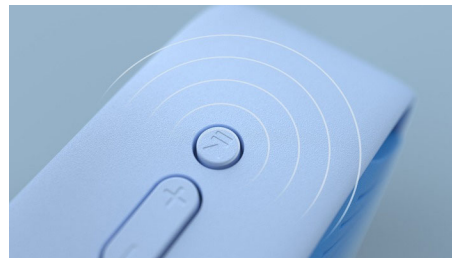

Uma pressão longa do botão de reprodução/pausa prepara este altifalante Bluetooth sem fios para emparelhar. Depois de emparelhado, o altifalante memoriza o último dispositivo com o qual foi emparelhado. O alcance sem fios do altifalante é de 10 m.



Data de publicação
2022-05-14

Versão: 8.2.3

12 NC: 8670 001 66818
EAN: 48 95229 10856 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com