




Philips  
Ασύρματα ακουστικά  
True

Καθαρή ποιότητα κλήσεων  
Οδηγοί 13 χιλ. για δυνατά  
μπάσα  
Εργονομική σχεδίαση για άνεση  
Αδιαβροχότητα IPX4

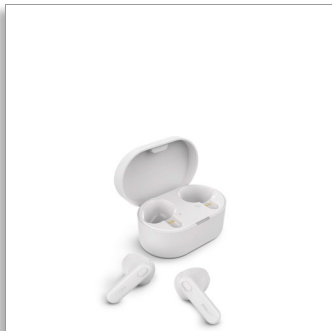

TAT1138WT

## Ακούστε καθαρά τη μουσική σας

Ακούστε άψογα τη μουσική σας. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά χρησιμοποιούν οδηγούς 13 χιλιοστών για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα, ενώ διαθέτουν επίσης μικρόφωνο AI για καθαρές κλήσεις. Με αντοχή IPX4 στις πιτσιλιές και στον ιδρώτα, και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για 15 ώρες αναπαραγωγής.

### Στυλ και άνεση

- Ακουστικά με εργονομική σχεδίαση για άνεση όλη την ημέρα
- Βραχεία σχεδίαση τύπου μαστουιού του χόκεϊ

### Μείνετε δραστήριοι όλη τη μέρα

- Αδιαβροχότητα IPX4
- Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη

### Δυνατές λίστες αναπαραγωγής, καθαρές κλήσεις

- Προσαρμοσμένοι οδηγοί 13 χιλ. για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα
- Μικρόφωνο AI για καθαρή ποιότητα κλήσεων

**PHILIPS**

## Ασύρματα ακουστικά True

Καθαρή ποιότητα κλήσεων Οδηγοί 13 χιλ. για δυνατά μπάσα, Εργονομική σχεδίαση για άνεση, Αδιαβροχότητα IPX4

# Προδιαγραφές

### Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 13 χιλ.
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 10 mW
- Ευαισθησία: 125,9 dB (1k Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

### Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

### Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 26.5 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 22.2 εκ.
- Μικτό βάρος: 2.972 κ.
- Ύψος: 24.5 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 13179 5
- Καθαρό βάρος: 1.488 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.484 κ.

### Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX4
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί

### Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 12 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 10.5 εκ.
- Ύψος: 11.8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.186 κ.
- Μικτό βάρος: 0.332 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.146 κ.
- GTIN: 2 48 95229 13179 2

### Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 5 + 10 ώρα(ες)
- Χρόνος ομιλίας: 5 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)

- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 5.9 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 250 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 30 mAh

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 11.8 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 9.5 εκ.
- Βάθος: 3.7 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 13179 8
- Μικτό βάρος: 0.098 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.062 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.036 κ.

### Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Θήκη φόρτισης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

### Σχεδίαση

- Χρώμα: Λευκό
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Άνοικτη εφαρμογή

### Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: an AI mic

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxY): 3.11 x 5.95 x 3.20 εκ.
- Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxY): 1.85 x 2.97 x 2.02 εκ.
- Συνολικό βάρος: 0.037 κ.

### UPC

- UPC: 8 40063 20317 4

### Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνηση
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

TAT1138WT/00

# Χαρακτηριστικά

### Δυναμικοί οδηγοί 13 χιλ.

Ακούστε τους ήχους σας όπως ακριβώς πρέπει να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν προσαρμοσμένη σχεδίαση και δυναμικούς οδηγούς 13 χιλ. που σας προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία ακρόασης. Η μεγάλη χωρητικότητα ισχύος των οδηγών ενισχύει τη δυναμική και τα μπάσα, για να μην χάνετε ούτε μία νότα.

### Χρόνος αναπαραγωγής διάρκειας 15 ωρών

Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Έχετε 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και 10 ώρες επιπλέον από την εύχρηστη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης.

### Καθαρή ποιότητα κλήσεων

Μην αφήνετε τους ήχους γύρω σας να διακόπτουν την ακρόασή σας. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο AI που χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο AI για να φιλτράρει το θόρυβο που δεν θέλετε να ακούτε, ενώ διασφαλίζει καθαρή ποιότητα κλήσης. Έτσι, μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας κάθε φορά.

### Ακουστικά με εργονομική σχεδίαση

Αυτά τα άνετα ακουστικά εφαρμόζουν καλά στο αυτί σας, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, χωρίς να ασκούν πίεση στα αυτιά σας, ώστε να απολαμβάνετε άνετη ακρόαση για ατελείωτες ώρες.

### Αδιαβροχότητα IPX4

Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 13 χιλ., αυτά τα ακουστικά σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη αντοχή στο πισίλισμα, αντέχουν στο ψιλόβροχο ή στον ιδρώτα, ώστε να μην ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.

### Βραχεία σχεδίαση τύπου μαστουιού του χόκεϊ

Βραχεία σχεδίαση τύπου μαστουιού του χόκεϊ



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-03

Έκδοση: 2.0.2

EAN: 48 95229 13179 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.