



Philips  
無線便攜式喇叭

藍牙  
內置咪高風接聽來電  
充電電池  
2 瓦



BT1300B

## 手掌大小但能播出強大音效

這個非常細小、耐用的喇叭讓您可隨時隨地享受音樂。內置防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好，可以傾斜擺放，讓聲音範圍更廣泛。一個顏色鮮艷的矽膠保護套增添風格及提高保護度。

### 音質出眾

- 尺寸輕巧便攜，但具備精彩的音效表現
- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

### 使用簡單

- 經藍牙無線音樂串流
- 內置咪高風，可供免持通話使用
- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

### 專為輕鬆攜帶所設計

- 內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
- 精細編織布料盒子，讓您可以隨身攜帶

PHILIPS

無線便攜式喇叭

藍牙 內置咪高風接聽來電, 充電電池, 2 瓦

## 規格

### 兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置

### 連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

### 舒適

- 內置咪高風: 用於喇叭會議

### 聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 瓦
- 音效系統: 單聲道

### 喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x 1.75"

### 電源

- 電池類型: 鋰聚合物 (內置)
- 電池的使用時間: 8 hr

### 配件

- 附配件: 附有帶子, PC 充電使用的 USB 電線, 全球保用證, 快速安裝指南

### 尺寸


- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 55 x 55 x 55 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 96 x 78 x 122 毫米
- 產品重量: 0.12 千克
- 重量 (含包裝): 0.2 千克



BT1300B/00


## 產品特點

### 無線音樂串流

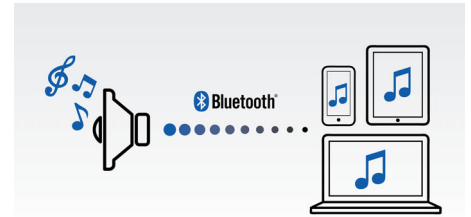

藍牙是一種短距離無線通訊技術, 穩健強勁, 符合能源效益, 讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智能手機、平板電腦, 甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

### 防失真功能

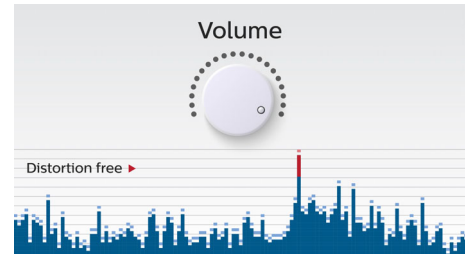

防失真功能讓您以更大音量播放音樂, 並保持優質音效, 即使於低電量時亦可以, 接受多種輸入訊號, 由 300mV 至 1000mV, 並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號, 於放大器的範圍內保持峰值, 防止音訊因迅速而導致失真, 並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降, 但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降, 讓您享受無失真的音樂。

### 內置咪高風

有了內置的咪高風, 此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時, 音樂就會暫停, 讓您可以透過喇叭通話交談, 您也可以使用此功能來進行商務會議, 或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要, 皆可滿足您的需求。

### 精細編織布料盒子

可配搭 Philips CitiScape Strada 頭帶式耳筒使用。靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋, 頭帶以精細編織的布料護套包裹著, 令耳筒變成時尚飾物。

### 音訊輸入



音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置



出版日期 2015-04-14

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17923  
EAN: 04 89518 56023 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com