




Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēts iPod/iPhone
Atkārtoti uzlādējams akumulators

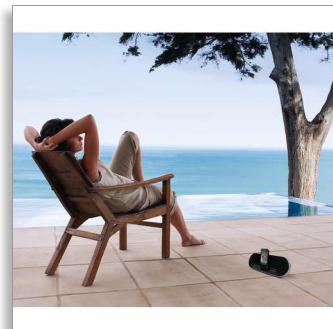

DS7550



Radīti, lai ņemtu līdzī ceļā

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Kompaktais un ērti pārvietojamais Philips DS7550/12 atskaņotājs nodrošina jaudīgu skaņas sniegumu. Izstrādāts ceļojumiem — tam ir ilgas darbības uzlādējama baterija, izturīga alumīnija apdare un pāmēsāšanas soma.

Satriecoša skaņa

- wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem
- DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
- Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālrunu traucējumus

Paredzēts portatīvai lietošanai

- Elegants, plāns un kompakts dizains, lai ierīci varētu ievietot jebkurā portfeli
- Izturīga alumīnija apdare un aizsargkorpuss nodrošina pilnu aizsardzību

Patiesi portatīvs un daudzveidīgs

- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija nodrošina ilgu atskaņošanu
- Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Bez maksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

Specifikācijas

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod classic, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze)

iPod/iPhone lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
- Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPhone OS 3.0
- Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, Atskaņošanas kontrole
- Skaņas iestatījumi: DBB, DSC – standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
- Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
- Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, aplūkojot fotoattēlu
- Baterijas statuss: Skaļruņa baterijas statuss

Savienojamība

- Aux ieeja



Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Neodimija magnētu sistēma

Piederumi

- Vadi: 3,5 mm AUX ieeja

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, Baterija
- Akumulatora tips: Iebūvēta baterija
- Baterijas darbības laiks: 8 st.

Izmēri

- Lielās kartona kastes svars: 2,3 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 310 x 110 x 40
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,04 kg
- Lielās kartona kastes izmēri: 175 x 162 x 440 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 2
- Svars: 0,76 kg

Izceltie produkti

wOOx tehnoloģija



wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruņi un augsto frekvences skaļruņi nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums (DBB)



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.



Izlaides datums
2014-04-11

Versija: 10.1.9

12 NC: 8670 000 62147
EAN: 08 71258 15377 77

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com