

Philips Streamium
Komponentni Hi-Fi sustav
s Wi-Fi vezom



MCI900

Osjetite emocije nastupa uživo

Opsesija zvukom

Komponentni Hi-Fi sustav Philips MCI900/12 Streamium s Wi-Fi vezom i SoundSphere zvučnicima koji osiguravaju tako prirodan zvuk da će vam se učiniti da izvođači nastupaju ispred vas. HDD kapaciteta 160 GB, internetski radio, zaslon u boji i laka navigacija.

Sva vaša glazba u jednom bežičnom sustavu

- Tisuće besplatnih internetskih radijskih stanica
- Tvrdi disk od 160 GB za pohranu do 2000 glazbenih albuma
- Bežično usmjeravajte ili prenosite glazbu i fotografije s PC/MAC računala

Vrhunske radne značajke

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk uz digitalno pojačalo klase "D"
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštrij sliku

Obogatite svoj doživljaj

- LCD zaslon u boji za praktično upravljanje
- Reproducirajte sadržaje u formatima DVD, DivX[®], MP3, AAC bez DRM zaštite, WMA, FLAC, OGG i JPG

Autentičan zvuk koji oživljava

- Aluminijski zvučnici za vjeran zvuk uz optimalnu krutost
- SoundSphere za prirodan, dublji i širi utisak zvuka
- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka

PHILIPS


Istaknute znač.

SoundSphere




Uživajte u sjaju i energiji glazbe uz sustav SoundSphere koji svaku notu donosi kako ju je zamislio izvođač. Donoseći jasan i prirodan zvuk, SoundSphere stvara dublji i širi dojam zvuka. Rezultat je zvuk vjeran stvarnome zbog kojeg ćete povjerovati da izvođači nastupaju pred vama. Svaki zvučnik sustava SoundSphere sadrži visokotonac ovješeno iznad zvučne kutije. Visokotonac tako emitira jasniji zvuk u svim smjerovima. Precizno rješenje prijelaza zvuka i pažljivo smještanje woofera tako da okružuje visokotonac osiguravaju minimalne smetnje i još prirodniji zvuk.

Aluminijski zvučnici

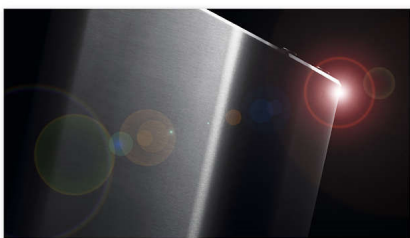

Uzmite najbolje od prirode. Prirodni materijali dokazali su se nenadmašivima kao komponente sustava zvuka. Zvučnici izrađeni od aluminijske su kruć i čine idealno kućište koje sprečava vibracije na prirodan način, optimizira distribuciju zvučnih valova i proizvode zvuk veće vjernosti. Rezultat su zvučnici prekrasnog izgleda koji donose zvuk vjeran izvornoj snimci.

FullSound

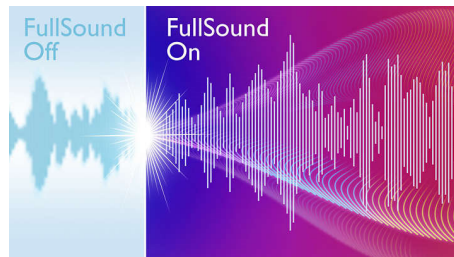

Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedinosti zvuka u komprimiranoj glazbi i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu možete slušati bez ikakvih izobličenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Besplatne internetske radijske stanice



Streamium uključuje tisuće besplatnih internetskih radijskih stanica. Sada možete pratiti sve glazbene žanrove diljem svijeta. Povežite svoj Streamium s Internetom i slušajte omiljene programe na mreži na audio sustavu bez potrebe za uključivanjem računala.

Tvrđi disk od 160 GB / 2000 albuma



Tvrđi disk od 160 GB ovog zvučnog sustava tvrtke Philips pruža vrlo veliki kapacitet za pohranu digitalnih glazbenih datoteka s PC/ MAC računala, lako pohranjujući do 2000 glazbenih albuma. Pametno ušteda prostora, pametno upravljanje glazbenom kolekcijom i lak pristup – sve na jednom mjestu.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 50 W RMS
- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, Digitalno pojačalo klase "D"
- Postavke ekvilizatora: Neutralno
- Regulator glasnoće: Gore/dolje

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet tvrdog diska: 160 GB
- Vrsta: USB tvrdi disk (vanjski)

Zvučnici

- Glavni zvučnik: SoundSphere, 2-sistemski, Odvojive rešetke zvučnika

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM dipolna
- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R), Analogni audio izlaz (L/R)
- USB: USB priključnica
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Ostali priključci: Ethernet, Digitalni audio koaksijalni izlaz
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Video izlaz - analogni: Y Pb Pr (cinch) analogni priključak, Kompozitni CVBS (žuti Cinch)
- Video izlaz - digitalni: HDMI
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b), Bežični LAN (802.11n)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP klijent, UPnP poslužitelj

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- RDS: Vrsta programa, Radio tekst, RDS podešavanje sata, Naziv stanice

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, CD alarm, Radio alarm, Sleep timer, HDD alarm
- Vrsta zaslona: LCD
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski
- Boja pozadinskog osvijetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Oznake: Način rada DIM
- Utikač za slušalice

Snaga

- Napajanje: 50 Hz, 200-240 V

Dodatna oprema

- Baterije: 2 x AAA
- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel,

- Kompozitni video kabel (Y), FM antena, Međunarodni jamstveni list
- Kratke upute za korisnike: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski (na tvrdom disku)

Dimenzije

- Širina uređaja: 251 mm
- Visina uređaja: 202 mm
- Dubina uređaja: 251 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 202 mm
- Širina glavnog zvučnika: 175 mm
- Težina aparata: 12,50 kg
- Visina glavnog zvučnika: 354 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Ponavljanje reprodukcije, Nasumična reprodukcija
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- USB Direct načini rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Ponovi, Nasumično, Zaustavi
- Broj bitova u sekundi za WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Vrsta uložnice: Pladanj, Motorizirana
- Način reprodukcije tvrdog diska: Album, Sve pjesme, Žanr, Popis za reprodukciju, Isti izvođač, Isti žanr
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Povećano video uzorkovanje, Poboľšanje video razlučivosti, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p)

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD sa slikama na televizoru
- Zaslon na uređaju: JPEG s USB uređaja, Usmjeravanje s računala

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Usporena reprodukcija, Zumiranje



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 19.1.6

EAN: 87 12581 47491 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.