

Philips
Soundbar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer

Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Setzen das volle Soundpotenzial all Ihrer Mediengeräte frei, und genießen Sie die Freiheit, den kabellosen Subwoofer an jedem beliebigen Ort aufstellen zu können. Dieser Soundbar funktioniert mit Bluetooth-kompatiblen Fernsehern, Disc-Playern, Spielkonsolen, USB- und Bluetooth-Geräten.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound
- Externer Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel
- Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

PHILIPS

Besonderheiten

Virtual Surround Sound

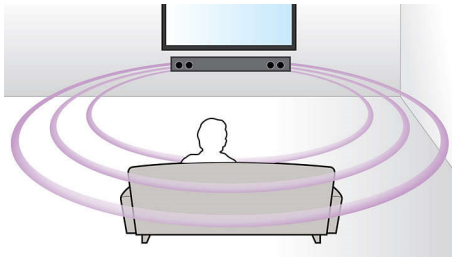

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital



Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Doppel-Hochtöner (HC 1212)

Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound

One-Touch mit NFC



Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

USB



MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Kabelloser Subwoofer



Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound
- Soundsystem: Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 60 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 30 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 120 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 Mylar-Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 8 ohm
- Hochtöner-Impedanz: 16 ohm

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- iPod/iPhone: über Bluetooth
- Obere Anschlüsse: USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus

auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus, Audio-Rückkanal

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 35 W
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- Stromverbrauch Subwoofer: 20 W
- Stromversorgung Subwoofer: 110 bis 240 V; 50 bis 60 Hz
- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, AAA-Batterie (1 x), Netzteil, 2 Netzkabel

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,2 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,4 kg
- Verpackung (B x H x T): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x T): 190 x 250 x 315 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,9 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com