



Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

3D-avspilling

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Utforsk 3D-kinoopplevelsen

Med Blu-ray 3D

Med Blu-ray 3D og DivX Plus HD™ kan du få en magisk filmopplevelse i Full HD på denne stilige spilleren. På en praktisk måte kan du spille av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Hør mer

- Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen
- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

Finn frem mer

- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.


DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-

video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD

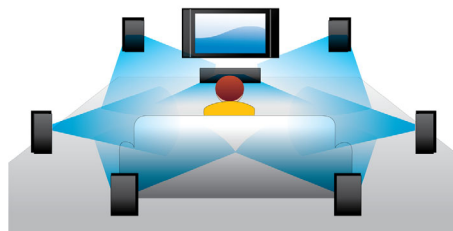

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelnes fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TV'en nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten –

deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone eller iPod Touch som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk* Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC'er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0/Wi-Fi-donglespor
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuell fjernkontroll
- Tilkoblinger bak: Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang, Analog audio venstre/høyre ut

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes

- via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningsspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 millimeter
- Produktvekt: 1,37 kg
- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,16 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 12 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,25 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): =80 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- Signal/støy-forhold: 80 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Ytre eske

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttovekt: 1,63 kg
- Yttereske (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovekt: 1,23 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,40 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttovekt: 1,63 kg
- Nettovekt: 1,23 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Taravekt: 0,4 kg
- Type hylleplassering: Modell

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vekt: 1,06 kg



Utgivelsesdato
2016-09-20

Versjon: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com