

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MCM205

Upea äänentoisto, klassinen muotoilu

, jossa on USB Direct -toisto

Nauti Philips MCM205 -mikrohifijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Tyylikkäätkaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO


Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Herätystoiminto ja uniajastin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Digitaalinen äänensäätö

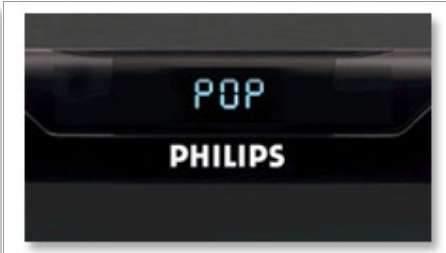

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta

bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct - MP3/WMA



USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3,5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Pysäytys, Seuraava/edellinen, Pikakelaus eteen ja taakse, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 30
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin, MW-

antenni

- Aux-tulo: MP3 Link
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Verkkoalaite, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 222 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 146 x 232 x 140 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 330 x 275 mm
- Paino pakattuna: 4,4 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2010-07-03

Versio: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com