



„Philips“ CarStudio  
Automobilinė garso  
sistema

skirta „iPod“ ir „iPhone“  
USB  
CD

CarStudio



CEM3100

## Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

### Sužavėti garsų

Pasirinkę „Philips“ automobilio garso sistemą, garsiai klausykitės muzikos iš savo „iPhone“ / „iPod“, CD ar USB įrenginio. Mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais – tai jums garantuoja „MAX Sound“ – ir pasirinkę norimą fono spalvą pamaloninkite žvilgsnį spalvingais LCD ekrano vaizdais.

#### Klausykitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 3 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

#### Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD su 32 000 skirtingomis spalvomis
- Nuimama priekinė plokštelė ir ekrano užtemdymas – apsauga nuo vagysčių


#### Paprasta naudoti

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių
- CD grotuvas ir „MP3 Link“ muzikos įrašams atkurti
- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą

# PHILIPS

# Ypatybės

## Technologija „Music Zone“

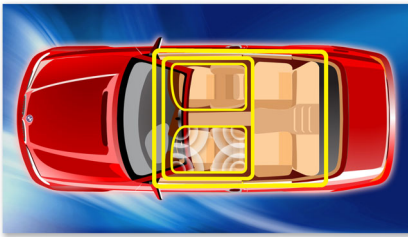

Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairinį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

## DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės

kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

## „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai



Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.

## Naršykite pagal aplanką ar dainą



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinį ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir

paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

## „MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.



# Specifikacijos

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod nano“, „iPod Touch“

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

## Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo spalvotas LCD (11 simbolių)
- Apšviesti mygtukai: Balta
- Išsklaidyta šviesa apšviesta diskams skirta anga: 32 000 pasirenkamų spalvų

## Atkuriamą mediją

- Diskas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB atmintinė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamam MP3 grotuvui
- Muzika iš „iPod“ / „iPhone“

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12

(AM)

- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

## Garsas

- Vienodintuvai: 3 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

## Prijungimo galimybės

- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora RCA (K/D)
- Žemųjų dažnių garsiakalbio priešstiprintuvio išvestis: su stiprinimo rankenėle
- Tiesioginis garso nutildymas
- Tiesioginė nuotolinio valdymo pulto įvestis

## Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas
- Ekranas užtemdymas: Pasirenkama kas 10/20 sek.

## Priedai

- Vartotojo vadovas: Anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

## Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2016-09-22

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919  
EAN: 08 71258 16646 26

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)