



Philips
Sistem muzical micro clasic

• 10W

MCM166

Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică excelentă

Savurați un sunet fantastic grație microsistemului muzical clasic Philips cu adevărat compact și elegant. Bucurați-vă de melodiile preferate MP3-CD și de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.

Savurați muzica din diverse surse

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Sunet de calitate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 10 W RMS

PHILIPS

Repere

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetăți, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

10 W RMS

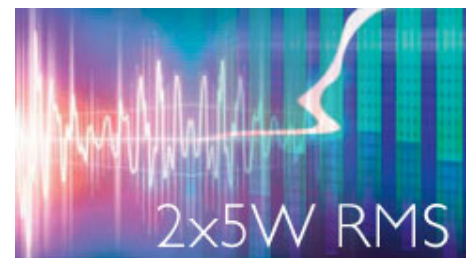

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 5 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, 4 moduri Digital Sound Control
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 3"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzii pentru tuner: stereo FM, MW
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: sus
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Culoare iluminare din spate: albastru

Accesorii

- Telecomandă
- Altele: Antenă FM/MW, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: Engleză, limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 4,75 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 134 x 153 mm
- Înălțime boxă principală: 233 mm
- Adâncime unitate principală: 209 mm
- Lățime ambalaj: 370 mm
- Înălțime unitate principală: 231 mm
- Înălțime ambalaj: 270 mm
- Lățime unitate principală: 147 mm
- Adâncime ambalaj: 326 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com